

Aanvullende voorschriften en toelichting bij het voorschrift C2/112

Inhoud

ALGEMEEN.....	5
1.3 Toepassingsgebied	5
2. FASES BIJ AANSLUITING VAN EEN CABINE VAN DE DNG.	6
2.2 FASE 2: Detailstudie en ontwerp van aansluiting.....	6
2.3 FASE 3: Opmaak van het technisch dossier.....	6
2.4 FASE 4: Goedkeuring van het technisch dossier	6
2.5 FASE 5: Uitvoering van de installatie.....	6
2.6 FASE 6: Conformiteit met het AREI	7
2.7 FASE 7: Goedkeuring van de DNB	7
2.8 FASE 8: Aanvullende stappen voor het onder spanning brengen.....	7
2.9 FASE 9: Aansluiting en onder spanning brengen.....	7
3. FUNCTIE EN SAMENSTELLING VAN EEN CABINE	8
3.2 Samenstelling van de cabine van de DNG	8
3.4 Cabines met meerdere DNG's	9
4. INPLANTING EN TOEGANG TOT DE CABINE	12
4.1 Inplanting cabine	12
4.2 Toegang tot de cabine	12
5. GEBOUW.....	13
5.1 Inleiding	13
5.3 Lokaal klasse BB00.....	13
5.4 Lokaal klasse BB05.....	14
5.5.2 Principe van de evacuatie van de hete gassen.....	14
5.7.5 Algemene opmerking voor alle lokalen klasse BB30.....	15
6. FUNCTIONELE EENHEDEN	16
6.1 Algemeenheden	16
6.3.2.2.1 Systeem met een onder druk staand of hermetisch gesloten omhulsel (conform NBN EN 62271-200)	16
6.3.4.2 Installatievoorwaarden	16
6.3.4.3 Bedieningsvoorwaarden.....	17
6.3.5.2 Installatievoorwaarden en montageconfiguraties	17
6.3.6.2 Installatievoorwaarden en montageconfiguraties	17
6.3.8.1 Principe.....	17
6.3.9.2 Installatievoorwaarden en montageconfiguraties	17
6.4 Spanningsdetectoren	18

7.	INTERACTIE TUSSEN DE FU'S EN HET LOKAAL.....	19
	7.2 Combinaties lokaal - materiaal.....	19
8.	TRANSFORMATOR.....	20
	8.2.2 Tabellen reglement (EU) Nr. 548/2014 over eco-design van transformatoren.....	20
	8.3.2 Tabellen reglement (EU) Nr. 548/2014 over eco-design van transformatoren.....	20
	8.6 Inplanting van de transformator van de DNG op zijn site.....	20
	8.9 Recuperatie van gebruikte transformatoren	20
9.	FUNCTIONELE MEETEENHEID HS	22
	9.1 Algemeen.....	22
	9.3.2 Opbouw van de functionele meeteenheid	22
	9.3.4 Kenmerken van de spanningstransformatoren.....	22
10.	KWH – METING.....	23
	10.1 Algemeen.....	23
	10.2.1 Algemeen.....	23
	10.2.2 Meting rechtstreeks op de LS-klemmen van de transformator	24
	10.2.3 Meting in een aansluitkast	26
	10.4.3 Controle van de stroommeetkringen	26
	10.5 Meterkast	26
	10.6 Telemeting.....	27
	10.7.1 Algemeen.....	27
11.	KABELS EN TOEBEHOREN	28
	11.1 Algemeen.....	28
	11.2.1 Algemeen.....	28
	11.2.2 Doorsnede van de HS-kabels.....	28
	11.2.3 Eindsluitingen van de HS-kabels.....	28
	11.2.4 Ligging en plaatsing van de HS-kabels buiten de gebouwen	29
	11.2.5 Ligging en plaatsing van HS-kabels in de gebouwen	30
	11.4.1 Algemeen.....	30
	11.5.3 Kenmerken van de kabelverbinding.....	30
	11.5.4 Aansluiting van de LS-kabels	30
12.	CONSTRUCTIE VAN HET LOKAAL EN ZIJN TOEGANG.....	31
	12.2 Afmetingen van het lokaal	31
	12.2.1 Hoogte van het lokaal.....	31
	12.2.3 Lengte van het lokaal	31
	12.2.4 Kabelkanalen en kabelkelders.....	31

12.3.1	Brandveiligheid.....	32
12.3.3	Vloer en bodembekleding	33
12.3.5	Plafond en dak.....	33
12.3.6	Waterdichtheid van kabeldoorgangen en waterafvoer	33
12.4	Deur(en) van het elektrisch lokaal	37
12.7.1	Verlichting	37
12.7.2	Contactdozen	37
12.9	Constructieve eisen van de cabine.....	37
12.10.1	Algemeen.....	37
12.10.2	Metalen werfcabine	38
13.	BEVEILIGINGEN.....	39
13.1	Algemeen.....	39
13.2.2.2	Keuze van smeltveiligheden	39
13.2.3.1	Algemeen.....	39
13.2.4	Autonoom indirect beveiligingsrelais.....	40
13.2.5	Indirect beveiligingsrelais met hulpvoeding.....	40
13.3.2	Technologie van de beveiligingstoestellen	41
13.4.1	Algemeen.....	42
13.4.3	Automatische wederinschakeling	43
13.4.4	Bijzonderheden in geval van meerdere transformatoren.....	43
13.5	Aanvullende beveiliging van de transformator	45
14.	AARDING VAN CABINES.....	46
14.1.1	Definities en principes.....	46
14.3.5	Aardingsonderbreker	46
14.3.5.1	Gemeenschappelijke LS- en HS-aarding.....	46
15.	ZICHTBARE SCHEIDING OP LS	48
15.2	Zichtbare scheiding vermogenstoepassingen	48
15.2.2	Technologie	48
16.	HULPVOEDINGEN	49
16.2	Overzicht verbruikers gevoed door hulpvoedingen.....	49
16.3.5	Contactdoos met CEE 2P+A 32A.....	49
16.4	Hulpvoedingen op 24/48 V DC (AUX Type B)	49
16.4.3	Beveiligingsrelais	49
17.	SMART GRID	50
17.4	De smart grid technologieën	50

18.	DNG RECHTSTREEKS AANGESLOTEN OP EEN TS	55
18.2.3	Redundante voeding en een algemene beveiliging bij de DNG	55
18.5	Elektrische karakteristieken van de FU's	55
18.7	Beveiliging	55
18.7.3	Directionele maximumstroombeveiliging	55
18.7.4	Implementatie van het beveiligingsrelais	55
19.	DECENTRALE PRODUCTIE	57
19.1	Algemeenheden	57
19.3.2	Indiening van een kopie van het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek van de NOB. 57	
19.7	Netontkoppelbeveiliging	57
20.	NET – NOODVOEDING	58
20.1	Algemeenheden	58
20.2	Noodvoeding vanuit een noodgenerator	58
21.	WIJZIGINGEN AAN OF HERINDIENSTNEMINGEN VAN CABINES	60
21.3.1	Herindienstneming of wijziging met geringe omvang.....	60
21.3.1.1	Cabinelokaal	60
21.3.1.3	HS-cellen.....	60
21.3.1.4	Algemene beveiliging	61
21.3.1.6	Meetinrichting.....	61
21.3.2.3	HS-cellen.....	61
21.3.3	Volledige vernieuwing van de cabine.....	61
22.	RISICOANALYSE CABINE VAN DE DNG.....	62
22.1	Inleiding.....	62
23.	BIJLAGEN voorschrift C2/112	63
	Bijlage 3.4.2	63
	Bijlage 3.4.3	64
	Bijlage 3.4.5	65
	Bijlage 5 Formulier controlemeting TI's en TP's door EO.....	66
	Bijlage 8.2	68
24.	Afkortingen en woordenlijst.....	80

ALGEMEEN

Toelichting Fluvius

Dit document bevat alle aanvullende voorschriften van Fluvius. Het geeft ook toelichting en verduidelijking bij de oprichting en aansluiting van een HS-cabine op het distributienet van de distributienetbeheerders (DNB's).

De paragraafnummers van deze aanvullende voorschriften en toelichtingen stemmen steeds overeen met deze van het voorschrift C2/112. Voor de niet opgenomen paragrafen van het voorschrift C2/112 worden geen aanvullende voorschriften geëist of toelichtingen gegeven.

In dit document wordt :

1. De **distributienetbeheerder** aangeduid als **DNB**
2. De **distributienetgebruiker** aangeduid als **DNG**
3. **ex-Infrac DNB's : Fluvius Antwerpen (gedeelte ex-IVEG), Fluvius Limburg, Fluvius West , PBE.**
4. **ex-Eandis DNB's : Intergem, Imewo, Imea, Sibelgas, Iverlek, Gaselwest, Iveka.**
5. De **GEEL** gemarkeerde passages zijn de aanvullende eisen Fluvius

1.3 Toepassingsgebied

Toelichting Fluvius

Fluvius heeft in bepaalde regio's ook 30 of 36 kV distributienetten.

De drukken, als gevolg van interne boog, vermeld in het voorschrift C2/112 zijn van toepassing voor HS-cabines die in een lus zijn aangesloten. Indien een studie van Fluvius aanwijst dat een hogere weerstand tegen de interne boog (IAC-waarde) vereist is, omwille van bv. een rechtstreekse aansluiting vanuit een TS, moeten de drukken aangepast worden aan deze hogere IAC-waarde.

Bij de vernieuwing van de homologatie/classificatie van het HS-distributiemateriaal geschikt voor gebruik op het distributienet van de DNB's worden enkel FU's toegelaten die aan beide karakteristieken van U_r en I_k voldoen zoals gesteld in het voorschrift C2/112.

2. FASES BIJ AANSLUITING VAN EEN CABINE VAN DE DNG.

2.2 FASE 2: Detailstudie en ontwerp van aansluiting

Toelichting Fluvius

Opmerkingen bij het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van de VREG :

- Voor aansluitvermogens tussen 25 en 250 kVA bepaalt de DNB de wijze van aansluiten i.f.v. het lokale distributienet (d.w.z. een aansluiting op het LS-distributienet of een aansluiting op het HS-distributienet).
- De DNB kan een aansluiting via een LS-verbinding rechtstreeks aangesloten op LS-bord of een aansluiting vanuit het HS-net opleggen.
- Aansluitvermogen: dit is het vermogen vermeld in het aansluitcontract.

2.3 FASE 3: Opmaak van het technisch dossier

Toelichting Fluvius

Het ééndraadschema van de HS-installatie van de DNG maakt voor de voorstelling van de FU's gebruik van de symboliek voorgesteld in het voorschrift "C2/119". Overige toestellen die in de HS-cabine aanwezig zijn worden voorgesteld met gangbare symbolen (bv. transformator, LS-bord, enz.). Dit schema is uniek voor de betrokken installatie en vermeld o.a. de plaats van installatie. Het is dus niet toegestaan een kopie van Bijlage 3 uit het document "C2/112 Bijlagen" te selecteren en deze te integreren in het technisch dossier.

2.4 FASE 4: Goedkeuring van het technisch dossier

Toelichting Fluvius

De controlelijst wordt gebruikt voor de:

- controle van de volledigheid van het dossier;
- conformiteit bij aansluiting/indienststelling.

Bij elke stap zal deze controlelijst gecontroleerd en gevalideerd worden.

Fluvius raadt ten stelligste aan het technisch dossier in een vroeg stadium in te dienen. Het is enkel na de goedkeuring ervan dat de installateur zeker is dat het materiaal dat hij bestelt, aanvaard zal worden. **Bijkomend is het tijdig indienen van het technisch dossier belangrijk om de afspraken met betrekking tot de aansluiting van de cabine te kunnen waarborgen.**

2.5 FASE 5: Uitvoering van de installatie

Toelichting Fluvius

De installateur start tijdig met de uitvoering van de installatie zodat de volgende fasen op een efficiënte manier kunnen plaatsvinden.

2.6 FASE 6: Conformiteit met het AREI

Toelichting Fluvius

Decentrale productie-installaties en ontkoppelbeveiligingen zijn conform aan de specifieke voorschriften die u kan vinden op de website van Fluvius.

Na het gelijkvormigheidsonderzoek door een erkend organisme zorgt de installateur dat een kopie van het proces-verbaal met al zijn bijlagen in PDF-formaat ter beschikking wordt gesteld van Fluvius.

Aanvullende eisen Fluvius

Bijkomend bij het gelijkvormigheidsonderzoek zal het erkend organisme ook de conformiteit van de installatie met het Synergrid voorschrift C2/112 en de aanvullende voorschriften en toelichtingen van de DNB op het voorschrift C2/112 controleren.

2.7 FASE 7: Goedkeuring van de DNB

Toelichting Fluvius

Elke tekortkoming moet weggewerkt worden voor de installatie in dienst mag gesteld worden. Bij kleine inbreuken kan Fluvius opteren om de FU's van de lus wel in dienst te nemen maar de algemene beveiliging te vergrendelen met een hangslot.

2.8 FASE 8: Aanvullende stappen voor het onder spanning brengen

Toelichting Fluvius

Indien in de risicoanalyse van de DNG nieuwe/andere risico's (hoog risiconiveau) voorkomen dan deze vermeld tijdens fase 1 of 2, kan Fluvius bijkomende maatregelen opleggen of de aansluiting weigeren.

2.9 FASE 9: Aansluiting en onder spanning brengen

Toelichting Fluvius

Na het aansluiten en vóór de indienstname wordt het indienststellingsverslag van Fluvius "Verklaring van indienststelling HS-installatie Netgebruiker" door de DNB en DNG ingevuld en ondertekend.

3. FUNCTIE EN SAMENSTELLING VAN EEN CABINE

3.2 Samenstelling van de cabine van de DNG

Aanvullende eisen Fluvius

De foutstroomindicatoren (= FSI's of kortsluitverklippers) worden geleverd en geplaatst door de DNB bij het plaatsen en aansluiten van de netkabels (tenzij anders bepaald).

Het aantal foutstroomindicatoren is gelijk aan het aantal kabelvelden. In het geval er 2 kabelvelden aanwezig zijn voor de luscellen, wordt er maar één FSI geplaatst.

De DNG voorziet steeds de nodige vooruitrusting in zijn schakelapparatuur zodat de FSI's steeds kunnen worden geplaatst. Deze voorbereiding wordt voorzien op elke luscel.

Deze uitrusting omvat een:


- uitsparing waarin de foutstroomindicator wordt bevestigd;
- koker voor de aansluitsnoeren van de sensoren van de FSI.

Rondom de uitsparingen voor de FSI wordt een vrije ruimte van minimaal 4 mm voorzien. Dit om een correcte plaatsing van het afwerkkader van de FSI mogelijk te maken. Bij de levering is deze uitsparing afgedekt met een verwijderbare afsluiting in kunststof of metaal.

Een vrije diepte van 125 mm moet beschikbaar zijn achter de opening om een correcte inbouw en aansluiting van de FSI toe te laten.

De afmetingen zijn conform de IEC 61554-standaard:

- Hoogte: 45 mm (- 0,0 mm / + 0,6 mm)
- Breedte: 92 mm (- 0,0 mm / + 0,8 mm)

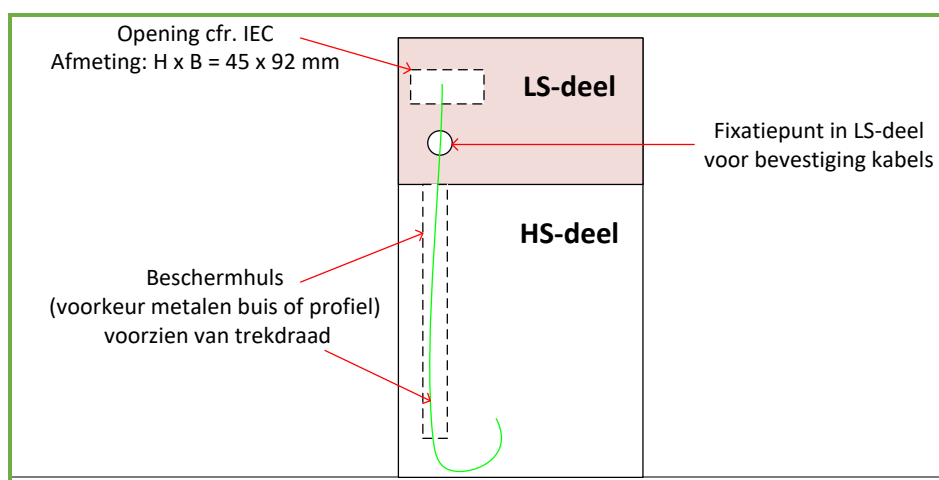

Figuur 1

Volgende eis is van toepassing voor aansluitingen in het distributienet van ex-Eandis:

De DNG voorziet voor de foutstroomindicatoren ook de nodige wartels om met een signaallamp buiten het gebouw te gaan en een voedingskabel aan te sluiten. (cfr. externe signaallamp bij §13.4.1.)

Toelichting Fluvius

Fluvius zal in de detailstudie aangeven wanneer één of meerdere FU's moeten gemotoriseerd worden. Volgende onderdelen maken deel uit van de installatie die door de DNG moet geleverd worden:

- Motorisering van de schakelaars.
- Stuur- en signalisatiekringen inclusief bekabeling tot in de RTU-kast.

Volgende onderdelen maken deel uit van de installatie geleverd door de DNB:

- RTU-kast met modemverbinding.
- Antenne voor modem.

De installateur houdt rekening met volgende afstandsbedieningen:

- Schakelaar X in.
- Schakelaar X uit.

X is het nummer van de schakelaar van de luscellen. Het aantal wordt bepaald door de DNB.

De installateur houdt rekening met volgende telesignalen:

- Stand schakelaar X (contact NO+NG).
- Verzamelalarmsignaal stuurspanning.

Vanaf 2021 heeft de DNG dus de keuze om zijn installatie reeds uit te rusten voor toekomstig telebeheer. In functie hiervan (telebeheer of niet), zullen de nodige voorbereidingswerken die de DNG moet uitvoeren, verschillen.

Indien de DNG kiest om geen telebeheer voor zijn cabine te voorzien, is hij wel verplicht om de nodige uitrusting en plaats te voorzien om eventueel op een later tijdstip, een telesignalisatie- of telebeheerkast te kunnen plaatsen.

Wanneer de DNG opteert om zijn installatie voor te bereiden voor telebeheer, dan voorziet de DNG de nodige vooruitrusting om dit te verwezenlijken. De telebeheerkast zelf wordt door Fluvius op een later tijdstip geplaatst.

Vanaf 1/1/2022 zal Fluvius overgaan tot telebeheer van alle nieuwe klantcabines die zijn aangesloten op het distributienet van Fluvius. Dit heeft bijgevolg een impact voor de uitrusting in deze klantcabines. Vanaf 1/1/2022 wordt de motorisatie van de luscellen in een klantcabine verplicht.

In sectie 17.4 wordt de uitvoering beschreven.

Uitzondering: voor werfcabines is telebeheer niet verplicht!

De DNG zal elk deel van de installatie die door hem geleverd wordt onderhouden en indien nodig vervangen gedurende de volledige levensduur van de cabine.

3.4 Cabines met meerdere DNG's

Aanvullende eisen Fluvius

Cabines met meerdere DNG's zijn enkel uitzonderlijk toegestaan mits expliciet akkoord van de plaatselijke distributienetbeheerder.

Het contract, met éénduidige vermelding wie borg staat voor de cabine, moet ontvangen zijn vóór de goedkeuring van de cabine door de DNB.

De contracten tussen de verschillende actoren moeten ten laatste ontvangen zijn vóór de inlissing van de cabine.

Er treedt slechts één beheerder op als uniek aanspreekpunt voor de DNB.

Naast de eisen beschreven in §3.4 van het voorschrift C2/112 moet bijkomend aan volgende extra voorwaarden voldaan worden:


- Alle DNG's moeten over hun eigen HS/LS-transformator(en) beschikken.
 - Er is één gemeenschappelijke aansluiting met het distributienet van de DNB.
 - Elke DNG beschikt over zijn eigen algemene beveiliging.
 - Wordt er gebruik gemaakt van meetcellen zal aan elk van deze meetcellen stroomafwaarts een zichtbare onderbreking worden voorzien.
 - Indien transformatoren op afstand staan opgesteld volgen ze de regels vermeld in het voorschrift waar bijkomend gesteld wordt, dat elke transformator in een afzonderlijk lokaal wordt opgesteld.
 - Het is ten strengste verboden om achterliggende parallelschakelingen op HS en/of LS tussen de verschillende DNG's te voorzien.
- Ingeval er ruimte vereist is voor een distributiecabine, wordt een gescheiden ruimte ter beschikking gesteld aan de DNB voor het oprichten van een distributiecabine, conform het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. In dit geval zijn onderstaande regels van toepassing:
 - De technische voorschriften C2/112 blijven van toepassing voor de netgebruiker en behelzen de volledige installatie.
 - Alle FU's worden in één enkel lokaal geplaatst.
 - De transformator(en) van de andere netgebruikers moeten in hetzelfde lokaal als de FU's geplaatst worden of in aparte lokalen die niet deze zijn van de distributiecabine.
 - Een FU met de functie langskoppeling van het railstel wordt op zulke wijze geplaatst opdat het railstel van de DNB en de luscellen in beheer van de DNB duidelijk onderscheiden kunnen worden van deze van de andere netgebruikers.
 - Er wordt een afzonderlijk aangrenzend lokaal voorzien voor de opstelling van de distributietransformator(en) en het (de) algemeen LS-verdeelbord(en) van de DNB.

In het geval dat een gemengde cabine wordt geplaatst, waarin zowel een distributiecabine van de DNB als een klantcabine worden gehuisvest, dan gelden volgende richtlijnen:


- De distributiecabine en de klantcabine mogen in hetzelfde gebouw worden ondergebracht.
- De distributiecabine en de klantcabine zijn volledig gescheiden van elkaar door middel van een tussenwand.
- Deze tussenwand is ook aanwezig in de eventuele kabelkelder van de cabine.
- Zowel distributiecabine als klantcabine beschikken over hun eigen deur.
- De tussenwand, zowel in de kabelkelder als het schakellokaal, is bestand tegen de drukken die optreden in geval van een interne fout in de HS-schakelapparatuur.
- Eventuele gaten, doorvoeringen, ... in de tussenwand worden gas- en drukvast afgedicht.
- Zowel de klant als de DNB hebben hun eigen HS-schakelapparatuur inclusief luscellen. De HS-netkabels worden dan via de distributiecabine van de DNB naar de klantcabine gelust.
- De aarding van zowel de distributiecabine als de klantcabine wordt op volgende manier uitgevoerd:
 - Een gemeenschappelijke lusaarding met schuin ingedreven piketten wordt voorzien.

- Deze lusaarding loopt onder het gehele gebouw (dus zowel distributiecabine als klantcabine).
- Er wordt één aardingsonderbreker geïsoleerd opgesteld in de klantcabine.
- Er wordt één aardingslat geïsoleerd opgesteld in de distributiecabine.
- De aardingslat in de distributiecabine wordt verbonden met de aardingsonderbreker in de klantcabine via een VOB 25 mm² in geelgroene kleur. Deze draadverbinding wordt gas- en drukvast afgedicht ter hoogte van de scheidingswand tussen de distributiecabine en klantcabine.
- Een verharding in betontegels wordt voorzien voor de toegangsweg en de cabineomtrek.

Schematische weergave inplanting:

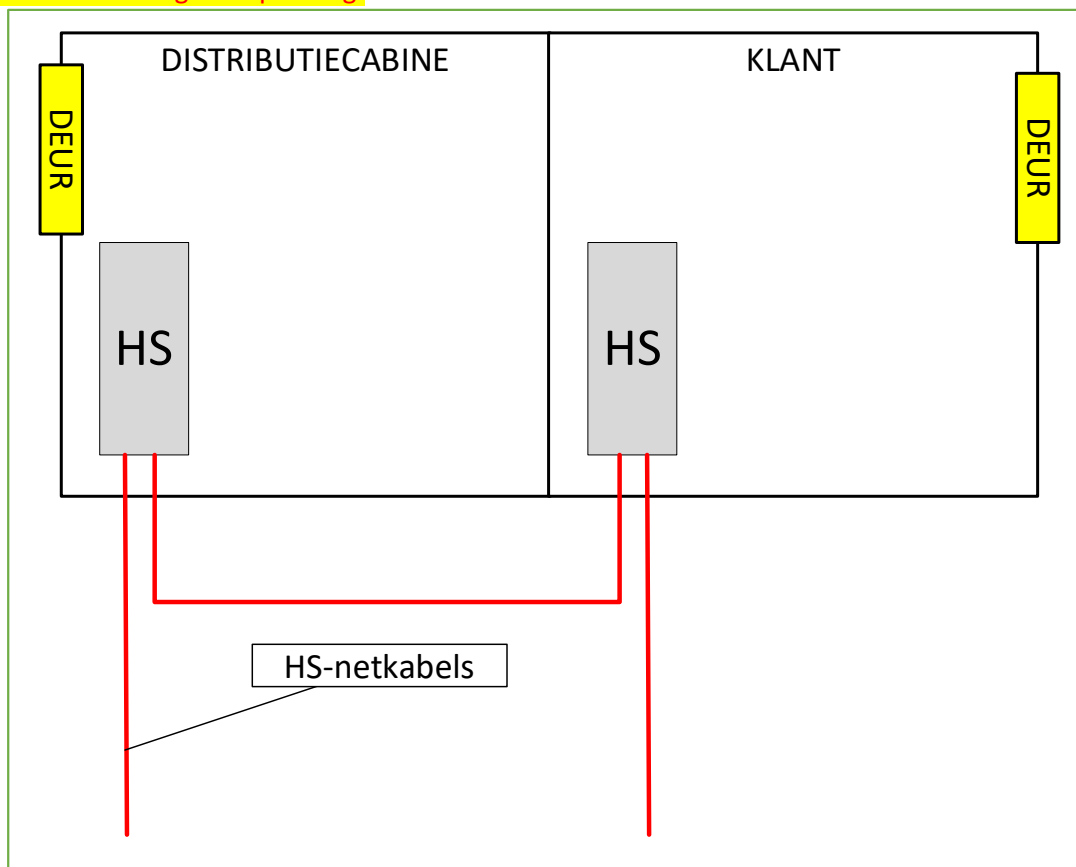

Schematische weergave uitvoering aarding:

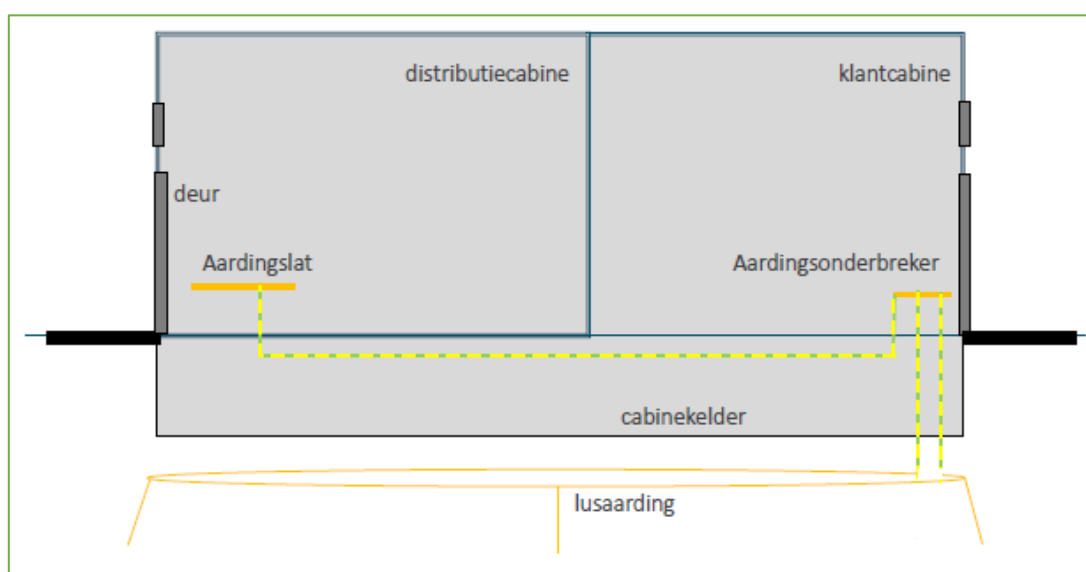

4. INPLANTING EN TOEGANG TOT DE CABINE

4.1 Inplanting cabine

Toelichting Fluvius

Onder directe toegang wordt verstaan:

- Toegang zonder obstakels of hulp van derden, in het bijzonder bij het wegvallen van de netspanning.
- Toegang zonder gebruik van magnetische kaart, code en/of andere elektronische middelen.
- De toegang heeft één van volgende uitvoeringsvormen:
 - Via een rechtstreekse deur dicht bij de openbare weg.
 - Via een gang in het gebouw.
 - Via een trap met een helling van max. 45°, indien het lokaal zich in een kelder verdieping bevindt.

Een cabine in een kelder wordt in principe geweigerd. Enkel bij een onderbouwde aanvraag waarbij de reden niet van economische oorsprong is, wordt een cabine toegestaan op niveau -1. Hier gelden volgende bijkomende eisen:

- De doorvoeren van de aansluitkabels bevinden zich aan de straatzijde.
- Het niveau van de cabine is over zijn volledige oppervlakte 10 cm hoger dan de andere niveaus van de kelder.
- De cabine heeft een rechtstreekse buitendeur of is bereikbaar voor een schakelagent van Fluvius met een voertuig tot vlak naast de deur van de cabine.
- Er is een doorvoerluik aanwezig voor kabels van de kabelfoutdetectiewagen dat zich aan de straatzijde bevindt.
- De cabine op -1 bevindt zich aan de straatzijde.
- De nodige extra ruimte wordt voorzien om de buigstraal van de kabels te respecteren.
- In geval van mechanische ventilatie, moet de cabine in de kelder in overdruk staan.
- **De aangevoerde lucht moet van buiten uit komen (verse lucht) en niet van een aangrenzend lokaal, ruimte of dergelijke.**

In gebieden met overstromingsgevaar wordt deze uitzondering niet toegestaan.

4.2 Toegang tot de cabine

Aanvullende eisen Fluvius

- De toegang moet geschikt zijn voor een voertuig met een massa van maximaal 7,5 ton.
- De toegangsweg moet minimaal 3 m breed en 3 m hoog zijn.
- Het cilinderslot voor toegang tot de cabine of het sleutelkastje kan bekomen worden bij de betreffende regio.

Ondergrondse cabines, met een toegangsluik/ladder ter hoogte van het maaiveld (bovenzijde) zijn niet toegestaan.

5. GEBOUW

5.1 Inleiding

Aanvullende eisen Fluvius

Het lokaal van de HS-cabine beantwoordt aan de geldende normen en de regels vastgelegd in de milieuvergunning verleend door het VLAREM. Deze zit nu vervat in de omgevingsvergunning.

Toelichting Fluvius

Voor niet betreedbare cabines worden bij voorkeur FU's toegepast van de categorie AA20 of AA40. Materiaal van de categorie AA10 en AA15 is toegestaan mits de afblaas van de hete gassen afgeleid worden weg van de bedienaar.

De HS-cabines zijn steeds voorzien van:

- plaat eerste hulp bij ongeval,
- didactisch paneel bediening van de HS-schakelapparatuur (C2/112 § 21.3.2.3),
- schema van de elektrische uitrusting (C2/112 § 6.5),
- ~~isolerend schakelbankje (volgens NBN 761),~~
- alle nodige en wettelijk verplichte aanduidborden,
- 3 reserve zekeringen (i.f.v. de beveiliging) (C2/112 § 13.2.2.1) bij een LSS,
- Bedieningshendel(s) voor de FU's (C2/112 § 10.2.3)

Indien de FU specifieke accessoires vereist voor de exploitatie ervan, moeten deze ook aanwezig zijn in de cabine. Voorbeelden zijn:

- specifieke meettoestellen of meetpennen voor spanningsmeting, fasevergelijking en kabeltest,
- testwagen voor kabeltesten, relais testen.

5.3 Lokaal klasse BB00

Aanvullende eisen Fluvius

Aangezien het restrisico bij een interne boog nooit volledig kan worden uitgesloten, moet de bouwkundige uitvoering van de cabine over een wel definieerbare minimale stevigheid beschikken. Er wordt verondersteld hier aan tegemoet te komen door het toepassen van de norm EN 1990 (Eurocode – Basis of Structural design). Deze norm verplicht een minimale stevigheid voor constructiewerkzaamheden.

De levensduur (design working life) van een gebouw, zonder tussentijdse grote wijzigingen, wordt vastgelegd op 50 jaar.

Het lokaal van de klasse BB00 wordt verondersteld voldoende stevig te zijn indien aan onderstaande wanddiktes wordt voldaan in combinatie met een minimale overdrukventilatie van 0,6m²:

- gewapend beton met een minimale dikte van 8 cm ongeacht het volume;
- Minimum 14cm breed metselwerk van betonblokken of snelbouwstenen (standaard voor een dragende muur).

5.4 Lokaal klasse BB05

Toelichting Fluvius

De opgegeven drukken in de tabel zijn van toepassing voor een overdrukopening van 0,6 m² met een doorlaat van 50%. Bij gebruik van een overdrukopening van 1 m² met dezelfde doorlaat zijn kleinere drukken van toepassing. Deze zijn terug te vinden in de overeenkomstige fiches (zie bijlagen voorschrift C2/112).

Overdrukopeningen met andere afmetingen of andere doorlaten zijn niet opgegeven omwille van de complexiteit van deze berekeningen. Ze worden bijgevolg niet weerhouden tenzij geverifieerd door een onafhankelijke instantie zoals een erkend labo volgens EN ISO/IEC 17025 of een studie bureau gespecialiseerd in deze materie.

Een lokaal heeft klasse BB05 indien aan één van onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

- Het is een Synergrid gehomologeerde prefab cabine die vermeld staat op C2/115 lijst.
- Er wordt een BB05 attest van de architect afgeleverd volgens voorschrift C2/112 Bijlage 6.

5.5.2 Principe van de evacuatie van de hete gassen

Toelichting Fluvius

Als een boogafleidingskit wordt geplaatst, die gebruik maakt van de achterwand, geldt volgende afwerkingsgraad om evacuatie van hete gassen in de cabine zelf te vermijden:

- De boogafleidingskit eindigt op een L-vormig profiel dat minstens 2 cm contact maakt met de achterwand of vloer.
- Tussen deze breedte van 2 cm en de muur wordt een voegkit aangebracht die de oneffenheden in de achterwand of vloer opvangen.
- De profielen die contact maken met de wand of vloer worden mechanisch (plug + schroef) bevestigd.

De functionele openingen in de vloer die niet deelnemen aan de expansie van de hete gassen, worden drukvast afgewerkt. Voor de openingen die dienst doen voor kabeldoorgangen wordt volgende werkwijze gevolgd:

- Een metalen plaat (wel of niet-magnetisch, afhankelijk van de toepassing) voorzien van de nodige wartels wordt op de vloer met pluggen en schroeven bevestigd.
- Alle wartels worden vervolgens goed aangedraaid.

Het dichtspuiten van gaten wordt niet aanvaard.

Voor de uitvoering met een olieopvangbak in de kelder en waarbij dus een functionele opening in de vloer nodig is, wordt deze zo ver mogelijk naar achteren voorzien zodat deze opening beide functies kan vervullen. Rondom de transformator wordt de ruimte tussen vloerplaat en onderkant kuip met een metalen scherm opgevuld om eventuele ontsnappingen van hete gassen naar voren tegen te gaan.

Als een overdrukopening uitkomt aan de buitenzijde op een hoogte lager dan 2 m, dan wordt de zone rond deze opening afgewerkt met een draadafscherming zodat deze zone ontoegankelijk wordt. Deze afsluiting wordt 2 m in elke richting aangebracht.

Deze toelichting is ook van toepassing voor §5.6.2, 5.7.1.2, 5.7.2.2, 5.7.3.2, 5.7.4.2 en 5.9.2.

5.7.5 Algemene opmerking voor alle lokalen klasse BB30

Toelichting Fluvius

Enkel configuraties (met eventueel boogdeflectoren) mogen gebruikt worden die de interne boogtesten volgens de norm IEC 62271-200 met positief resultaat hebben doorstaan.

6. FUNCTIONELE EENHEDEN

6.1 Algemeenheden

Aanvullende eisen Fluvius

Om veilig te schakelen, moet volgens de welzijnswet en het KB 2012 de toestand van de FU kunnen gecontroleerd worden.

Elk toestel dat compartimenten bevat die onder druk staan, zijn per compartiment uitgerust met een manometer. Ook al is het ontwerp zodanig dat het drukverlies minimaal is, toch zijn er factoren die tot verlies van het schakelmedium kunnen leiden:

- Elke schakelaar is onderhevig aan menselijke handelingen die kunnen falen;
- Elke schakelaar wordt getransporteerd waarbij een kans op schade mogelijk is;
- Elke schakelaar wordt geïnstalleerd waarbij een kans op schade mogelijk is.

Fabrikanten die het niet als optie kunnen aanbieden en die in het verleden goedgekeurd waren, krijgen een overgangperiode tot einde van de lopende homologatieperiode (31/12/2019) om dit aan te passen.

De periodieke controle van de minimale druk wordt geïntegreerd in het controlebezoek beschreven in het AREI.

De bediening van de HS-schakelapparatuur gebeurt enkel via een frontbediening (topbediening is niet toegestaan).

6.3.2.2.1 Systeem met een onder druk stand of hermetisch gesloten omhulsel (conform NBN EN 62271-200)

Toelichting Fluvius

Indien een fabrikant gebruik maakt van het kabelcompartiment om het buffervolume van minimum 0,7 m³ te bereiken, moet hij aantonen dat deze wanden, inclusief kabeldeksel, bestand zijn tegen de geldende overdruk. Ook als het volume bereikt wordt met enkel de sokkel maar er geen scheiding voorzien is tussen sokkel en kabelcompartiment, geldt bovenvermelde bewijsvoering.

Bij gebruik van sokkels waarbij de kabels langs de zijkant binnenkomen, moet de vorm ervan zodanig zijn dat de buigradius van alle kabels gerespecteerd wordt. Wanneer de doorgang zich bevindt op een plaats die toegankelijk is voor de persoon die zich in de cabine bevindt (er zijn geen hindernissen die de toegang onmogelijk maken) wordt de kabeldoorvoeropening drukvast afgewerkt.

Bij gebruik van een kabelkelder of kabelkanaal als buffervolume moeten alle functionele openingen drukvast worden afgedicht. Voor een volume van 0,7 tot 3,8 m³ geldt een druk van 400 hPa. Voor volumes groter dan 3,8 m³ geldt een druk van 250 hPa.

De opening van 0,04 m² tussen kelder en lokaal wordt steeds afgeschermd of ontoegankelijk gemaakt om de persoon te beschermen. De afscherming hiervoor wordt per cabine door de installateur voorgesteld in het technisch dossier.

6.3.4.2 Installatievoorwaarden

Toelichting Fluvius

De installateur moet nagaan in de configuratie die hij voorstelt dat in alle mogelijke combinaties van schakeltoestanden de interne boog wordt weggewerkt door de driefasige verbinding met de aarde te realiseren. Vooral bij uitbreidbare RMU's kunnen uitzonderlijke situaties ontstaan dat het aanspreken van de boogonderdrukker niet het gewenste gevolg heeft.

6.3.4.3 Bedieningsvoorwaarden

Toelichting Fluvius

Ook bij materiaal van de categorie AA20 geldt het fail-safe principe bij een vermogensschakelaar die gebruik maakt van SF₆ dat zich in de kuip bevindt om de kortsluitstroom te onderbreken.

De aanduiding dat de boogonderdrukker gewerkt heeft, moet zeer opvallend worden aangebracht als de bedieningen niet vergrendeld zijn. Er moet absoluut voorkomen worden dat er met FU's geschakeld kan worden waar een interne boog heeft plaatsgevonden.

6.3.5.2 Installatievoorwaarden en montageconfiguraties

Toelichting Fluvius

Voor de afwerking van de boogafleidingskit wordt verwezen naar §5.5.2 van dit document. Boogafleidingskits die geen gebruik maken van de achterwand maar zelf een volledig kanaal vormen tot op het niveau van de vloer moeten ter hoogte van de vloer wel de hoger omschreven afwerking hebben.

6.3.6.2 Installatievoorwaarden en montageconfiguraties

Aanvullende eisen Fluvius

De mechanische energie opgeslagen in het boogonderdrukkingssysteem moet aan de bron weggenomen worden alvorens het kabelcompartiment kan geopend worden. Op deze manier wordt elk contact van een bewegend deel op de persoon die in dit compartiment werkzaamheden uitvoert, vermeden.

6.3.8.1 Principe

Aanvullende eisen Fluvius

De reactietijd van het geheel moet zo snel zijn dat er geen uitwendige verschijnselen merkbaar zijn. Om dit aan te tonen moet minstens een interne boogtest uitgevoerd zijn met IAC-klasse BFLR 16 kA 1s. Deze test vindt plaats in een volledig gesloten omgeving waarbij druksensoren moeten aantonen dat er zich geen drukopbouw heeft voorgedaan in de ruimte.

Indien het systeem een regelmatig onderhoud nodig heeft, maakt een onderhoudscontract, voor de volledige levensduur, deel uit van de aanneming. Zowel het contract als periodieke onderhoudsverlagen moeten voorgelegd worden aan de DNB.

6.3.9.2 Installatievoorwaarden en montageconfiguraties

Aanvullende eisen Fluvius

Testen met één fabrikant zijn niet overdraagbaar naar andere fabrikanten.

6.4 Spanningsdetectoren

Toelichting Fluvius

Nieuwe installaties plaatsen met een conversiekit voor de VDS (HR hoogohmig naar LRM laagohmig maken) is niet toegestaan!

De VDS voor nieuwe installaties is geschikt voor gebruik op netten met een spanningsbereik tussen 10 en 16 kV.

Conversie van de VDS HR naar LRM via een regelbaar toestel is enkel toegestaan voor bestaande installaties. Deze conversietoestellen moeten op de correcte netspanning worden afgeregeld (vb. 12 kV) en de cellen onderling moeten dezelfde uitgangsspanning afleveren zodat fasevergelijking mogelijk is tussen de verschillende cellen.

- Nieuwe installaties worden standaard uitgerust met FU's met VDS LRM.
- Voor uitbreidingen geldt volgende algemene regel:
Binnen hetzelfde lokaal moeten alle VDS (Voltage Detecting System) van hetzelfde type (homogeen) zijn, d.w.z. allemaal VDS HR (hoogohmig) of allemaal VDS LRM (laagohmig). Dit houdt in de praktijk in dat :
 - Bestaande installatie die allemaal met VDS HR zijn uitgevoerd er twee mogelijkheden zijn:
 - uitbreiden met FU's met VDS HR & behoud VDS HR op bestaande FU's;
 - uitbreiden met FU's VDS LRM & conversie van de VDS HR van de bestaande FU's met VDS LRM (*)
 - (*) Voor aanpassing bestaande FU's zijn conversiekits HR → LRM wel toegestaan
 - Bestaande installatie uitgevoerd met VDS LRM moet steeds worden uitgebreid met FU's met VDS LRM.

Afhankelijk van de netkarakteristieken kan Fluvius vragen dat de VDS over de nodige interfaces beschikt, rekening houdend met de vereiste spanning, voor de richtingsgevoelige FSI.

Afhankelijk van de netkarakteristieken kan Fluvius vragen dat de VDS compatibel is met de richtingsgevoelige FSI.

7. INTERACTIE TUSSEN DE FU'S EN HET LOKAAL

7.2 Combinaties lokaal - materiaal

Aanvullende eisen Fluvius

- AA20 & AA33 worden bij regel geplaatst in BB00 ruimten.
 - AA35 wordt gelijkgesteld aan AA20 bij gebruik in BB00 ruimten, mits de cellen zodanig zijn opgesteld dat de overdrukplaten veilig kunnen werken bij falen van de boogonderdrukker.
- De combinatie van toestellen met categorie AA15 in een lokaal BB00 kan toegelaten worden mits de plaatsingsvoorwaarden van de fabrikant correct zijn nageleefd en na een positieve evaluatie van de risicoanalyse. Deze risicoanalyse omvat:
 - Drukberekening en verklaring van de fabrikant van het HS-materiaal waaruit de drukken op de wanden van het lokaal volgen
 - Ondertekende verklaring van de architect dat aangeeft dat het gebouw de drukontwikkeling aankan. Tot 15 hPa mag deze verklaring ook door de installateur worden opgesteld.
 - Technische fiche van het toegepaste ventilatierooster waarop duidelijk de procentuele netto doorlaat van het rooster vermeld staat.De DNG draagt ten alle tijden de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de risicoanalyse.
- Om het risiconiveau van haar schakelagenten zeer laag te houden, wordt de combinatie van AA10 materiaal in een gebouw BB00 niet toegestaan.

8. TRANSFORMATOR

8.2.2 Tabellen reglement (EU) Nr. 548/2014 over eco-design van transformatoren

Toelichting Fluvius

Bij recuperatie van olie gevulde transformatoren gelden de minimale verliezen vermeld in voorschrift C2/112 §8.2.1.

8.3.2 Tabellen reglement (EU) Nr. 548/2014 over eco-design van transformatoren

Toelichting Fluvius

Bij recuperatie van droge transformatoren gelden de minimale verliezen vermeld in voorschrift C2/112 §8.3.1.

8.6 Inplanting van de transformator van de DNG op zijn site

Toelichting Fluvius

- Indien er geen aardingsbollen in de HS-meetcel voorzien zijn, worden deze geplaatst aan de secundaire kant van de transformator opdat deze steeds kan geaard worden.
- De mechanische afscherming van de kabel (max 20m) is voldoende bestand tegen :
 - een mogelijke aanrijding (indien bovengronds),
 - graafschade (indien ondergronds), d.w.z. in een wachtbuis of een afgedekt betonnen kanaal.

8.9 Recuperatie van gebruikte transformatoren

Aanvullende eisen Fluvius

Enkel afschermen met een polycarbonaatplaat is onvoldoende.

Toelichting Fluvius

Bij het hergebruiken van een bestaande transformator in dezelfde gerenoveerde cabine (met transformator in schakellokaal) worden de HS aansluitklemmen minimaal IPXX-B afgeschermd in de betekenis van artikel 44 van het AREI.

Deze afscherming van genaakbare HS-klemmen gebeurt via tralie op een metalen frame bevestigd en een polycarbonaat bescherming tegen vlamboog bevestigd op het traliwerk aan de transformator kant (binnenzijde).

De transformator kan ook aanraakveilig gemaakt worden met behulp van HS-hoekstekkers indien ook de LS-klemmen afgeschermd worden.

De olieanalyse hoeft niet indien de bestaande transformator in de om te bouwen cabine reeds aanwezig was (hergebruik) en hij dezelfde functie blijft vervullen.

In geval van een droge TFO hou rekening met:

- ~~de hoge verliezen in de "TCO=Total Cost of Ownership",~~

- ~~het gevaar dat bij een incident of bij veroudering de droge TFO als een granaat ontploft, waarbij zeer harde stukken hars veel schade kunnen aanrichten (neem dit op in de risicoanalyse);~~
- ~~bij recuperatie van een droge transformator is het lokaal waar de transformator geplaatst wordt minstens BB10 tenzij de transformator beveiligd wordt met een gecombineerde lastscheidingschakelaar met smeltveiligheden.~~

De recuperatie van een droge transformator is toegelaten onder volgende voorwaarden:

Bij hergebruik in hetzelfde cabinelokaal:

- In geval van wijzigingen van geringe of belangrijke omvang aan de cabine mag de droge transformator in hetzelfde lokaal blijven staan als de overige apparatuur (HS-schakelapparatuur, LS-verdeelbord) op voorwaarde dat de transformator is afgeschermd door middel van een metalen frame met tralie hekwerk en een polycarbonaatplaat.
- In geval van een volledige vernieuwing van de cabine gelden dezelfde regels als een nieuwe installatie.

Bij hergebruik in een ander cabinelokaal:

- De droge transformator wordt opgesteld in een apart lokaal.
- Het lokaal waar de droge transformator in geplaatst wordt, is minstens BB10 tenzij de transformator beveiligd wordt met een gecombineerde lastscheidingschakelaar met smeltveiligheden.

9. FUNCTIONELE MEETEENHEID HS

9.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

Als de voedingsspanning van de cabine verschillend is van de toekomstige uitbatingspanning in dat gebied, kan de DNB vragen om vermogen- en meettransformatoren op twee primaire spanningen te voorzien.

De DNB stelt geen reserveonderdelen beschikbaar voor de HS-meeteenheid. Het is aan de DNG om de nodige regelingen te treffen voor wisselstukken. In geval van fouten op de meettransformatoren kan de DNB geen herindienstname verzekeren wanneer deze elementen ontbreken.

9.3.2 Opbouw van de functionele meeteenheid

Aanvullende eisen Fluvius

Een extra kenplaat van de TI's en TP's wordt aan de buitenzijde van de FU bevestigd.

Het LS-compartiment van de meetcel moet op een eenvoudige wijze kunnen geopend worden. De voorkeur wordt gegeven aan een systeem met deur en scharnieren.

9.3.4 Kenmerken van de spanningstransformatoren

Aanvullende eisen Fluvius

TP's hebben steeds een minimaal vermogen van 10 VA en voldoen aan:

- Nauwkeurigheidsklasse van 0,2.
- Burden range 1.

10. KWH – METING

10.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

Het type van meting en zijn toegang wordt bepaald door het "Technische Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in Vlaanderen" van de VREG.

Het Technisch Reglement laat een LS kWh-meting toe voor vermogens tot en met een geïnstalleerd vermogen van 250 kVA op HS-aansluitingen indien aan §10.2.1 van dit document voldaan wordt.

Voor materiaal met een hogere toegekende spanning dan 17,5 kV, b.v. voor netspanningen 30 kV en 36 kV, dient de DNB gecontacteerd te worden.

Voor ex-Infrac

Voor de meting op laagspanning en de werken die uitgevoerd moeten worden door de DNG, wordt volgende werkinstructie gevolgd: LS-meting in een cabine van een distributienetgebruiker.

Voor de meting op hoogspanning en de werken die uitgevoerd moeten worden door de DNG, wordt volgende werkinstructie gevolgd: HS-meting in een cabine van een distributienetgebruiker.

Deze werkinstructies kunnen opgevraagd worden bij de SPOC.

10.2.1 Algemeen

Aanvullende eisen Fluvius

Voor een "enkele" transformator met één uitgangsspanning en een maximum vermogen tot en met 250 kVA is een meting op LS toegestaan.

De stroomtransformatoren worden rechtstreeks op de LS-klemmen van de transformator van de DNG gemonteerd.

Eigenschappen van stroomtransformatoren die zijn toegestaan :

- Transformatieverhouding: 250/5, 400/5, 500/5, 600/5, 800/5 en 1000/5;
- Nauwkeurigheidsvermogen : 5VA;
- Nauwkeurigheidsklasse : 0,5 s;
- Veiligheidsfactor: FS 5.

Toelichting Fluvius

De DNG voorziet zelf de onderdelen en bouwt deze onderdelen samen met degene die ter beschikking worden gesteld door de DNB.

Bij een groenestroommeting op LS > 10 kVA voorziet de DNB de complete meetmodule (DNG voorziet bedrading tot aan meetmodule).

Bepaling van de transformatorverliezen:

De transformator verliezen worden berekend volgens de verliescategorie en de gemeten verliezen van de transformator indien deze gekend zijn op de kenplaat.

Indien deze niet gekend zijn op de kenplaat wordt bij een norm de algemene verliesklasse gebruikt.

Indien deze ook niet gekend is, wordt het verlies via de leeftijd bepaald.


In het slechtste geval, dit is bij afwezigheid van alle bovenstaande gegevens, wordt het verlies op het vermogen gebaseerd.

10.2.2 Meting rechtstreeks op de LS-klemmen van de transformator

Aanvullende eisen Fluvius

- De kortsluitklemmen mogen enkel in het zekeringskastje geplaatst worden.
- De DNB staat enkel een LS-meting toe rechtstreeks op de klemmen van de TFO volgens de onderstaande tekening (Figuur 2).

De figuur hieronder is ter illustratie:

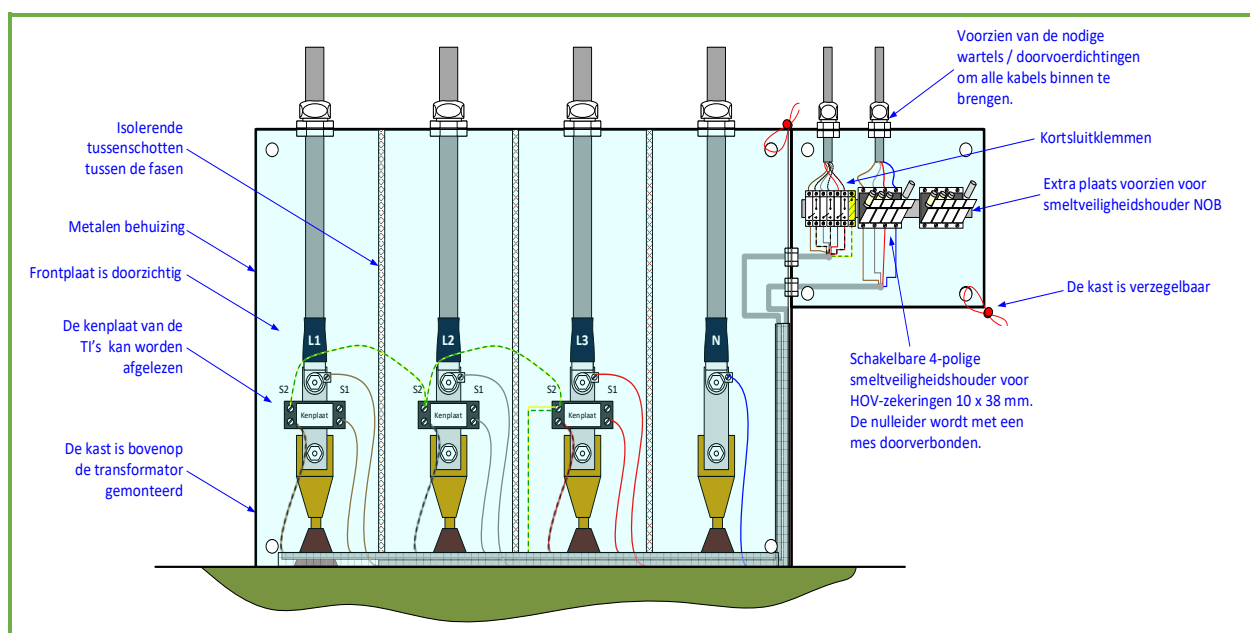

Figuur 2

Toelichting Fluvius

Ex- EANDIS	Klantcabine LS meting: TI's op secundaire TFO		Klantcabine HS meting	
	Semi indirect 56kVA < P ≤ 250 kVA		Indirect > 250kVA	
	Wie voorziet	Wie plaatst	Wie voorziet	Wie plaatst
TI	DNB	DNG	DNG	DNG
TP	nvt	nvt	DNG	DNG
Aansluitmodule	DNB	DNG	DNB	DNG
Tussenkader	DNB	DNB	DNB	DNB
Meter	DNB	DNB	DNB	DNB
Zekeringskastje	DNB	DNG	nvt	nvt

Tabel 1

Ex - INFRAX	Klantcabine LS meting: TI's op secundaire TFO		Klantcabine HS meting	
	Semi indirect 56kVA < P ≤ 250 kVA		Indirect > 250kVA	
	Wie voorziet	Wie plaatst	Wie voorziet	Wie plaatst
TI	DNG	DNG	DNG	DNG
TP	nvt	nvt	DNG	DNG
Aansluitmodule	DNG	DNG	DNG	DNG
Tussenkader	DNB	DNB	DNB	DNB
Meter	DNB	DNB	DNB	DNB
Zekeringskastje	DNG	DNG	nvt	nvt

Tabel 2

Vanaf **1/1/2022** zal onderstaande tabel van toepassing zijn voor Fluvius. De twee bovenstaande tabellen komen dan te vervallen.

FLUVIUS	Klantcabine LS meting: TI's op secundaire TFO		Klantcabine HS meting	
	Semi indirect 56kVA < P ≤ 250 kVA		Indirect > 250kVA	
	Wie voorziet	Wie plaatst	Wie voorziet	Wie plaatst

TI	DNB	DNG	Nvt*	nvt
TP	nvt	Nvt	Nvt*	nvt
Aansluitmodule	DNB	DNG	DNB	DNG
Tussenkader	DNB	DNB	DNB	DNB
Meter	DNB	DNB	DNB	DNB
Beveiligingskast	DNB	DNG	Nvt*	nvt

*Onderdeel van de HS-meetcel

Tabel 3

De aansluitmodule, beveiligingskast en TI's (LS-meting) moeten op voorhand worden afgehaald door de DNG.

10.2.3 Meting in een aansluitkast


Aanvullende eis Fluvius

Deze paragraaf is binnen het uitbatingsgebied van Fluvius niet van toepassing.

10.4.3 Controle van de stroommeetkringen

Toelichting Fluvius

De controle van de stroommeetkring kan uitgevoerd worden met behulp van een brug van Wheatstone of een LCR-meter (gedeelte L). (zie ook dit document Bijlage 5)

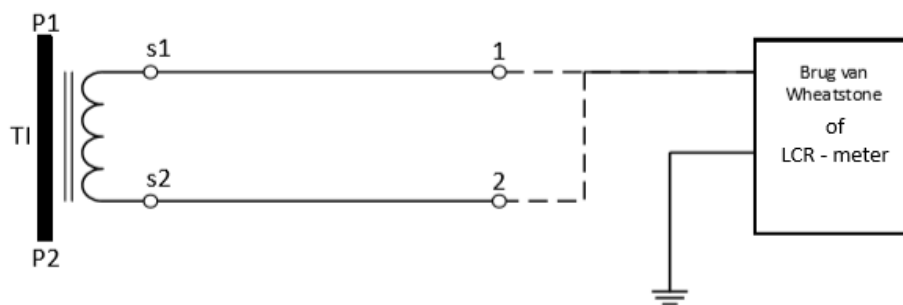

Figuur 3

10.5 Meterkast

Toelichting Fluvius

Meetopstelling in niet-betreedbare cabines:

De erkende geprefabriceerde niet-betreedbare behuizingen die voldoen aan de Fluvius vereisten, vindt u terug op Synergrid erkende materialen C2/115.

Voor deze cabines is naast de drukvastheid ook het totaalconcept van de cabine voor aansluitbaarheid, bediening en opstelling van de meetinrichting als totaalconcept gevalideerd (zie ook voorschrift C2/112 §12.9).

10.6 Telemeting

Toelichting Fluvius

Voor de telemeting is steeds een antenne nodig.

10.7.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

De meest voorkomende CAB-frequentie(s) die in ieder gebied worden gebruikt, vindt u via een overzichtslijst per (deel)gemeenten terug op de Fluvius website. In bepaalde (deel)gemeenten kunnen meerdere CAB-frequenties voorkomen (afhankelijk van het adres).

Raadpleeg het document C10/17 (Power Quality voorschriften voor netgebruikers aangesloten op hoogspanningsnetten) van Synergrid om harmonische en flicker te voorkomen.

11. KABELS EN TOEBEHOREN

11.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

De grootste aandacht moet besteed worden aan de buigstraal van alle type kabels. Al in zijn technisch dossier integreert de aannemer tekeningen op schaal die aangeven dat de buigstraal altijd in de drie dimensies gerespecteerd wordt. Inbreuken op de door de fabrikant opgegeven afmetingen van de buigstraal leiden tot een afkeuring van de installatie. Om de buigstraal te berekenen wordt het gemiddelde van de minimale en maximale diameter van de kabel genomen die door de fabrikant wordt opgegeven.

11.2.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

De doorvoeren die het dichtst bij de toekomstige plaats van de HS-schakelapparatuur zijn gesitueerd, worden gebruikt om de netkabels door te voeren tot in de cabine van de DNG.

11.2.2 Doorsnede van de HS-kabels

Aanvullende eisen Fluvius

Afhankelijk van de maximale kabelsectie gelden onderstaande waarden voor de stromen van schakelaar en railstel:

I_R schakelaar en railstel	Maximale kabelsectie
630 A (*)	240 mm ²
800 A	400 mm ²
1250 A	630 mm ²
(*) Uitzonderlijk kan een aansluiting met 400mm ² worden toegestaan op 630 A apparatuur door de DNB mits het toestel aansluitbaar is voor een kabel 400 mm ² volgens zijn C2/117 homologatie.	

Tabel 4

11.2.3 Eindsluitingen van de HS-kabels

Aanvullende eisen Fluvius

De interface tussen HS-kabel en RMU is steeds toegankelijk voor de DNB zonder gebruik te maken van gereedschap (interlock-based).

De toegang tot de interface gebeurt op intuïtieve wijze zonder bijkomende handelingen. Indien er echter bijkomende handelingen vereist zijn voor het plaatsen van de deur (vb: manueel bedienen van een draaiknop, hendel, etc...) mag deze geen bijkomend risico op faalmodus op lange termijn met

zich meebrengen. Dit betekent dat een duurzaam karakter van de onderdelen primeert. Enkele voorbeelden van faalmodi op lange termijn zijn:

- Vervormingen aan vergrendelsystemen
- Problemen met uitlijning tussen onderdelen
- Afbreken van vergrendelsystemen
- ...

Voor cabines in de lus heeft Fluvius als bijkomende eis dat de aansluithoogte van de stekkers minstens 80 cm boven de vloerplaat bedraagt voor de functies van de HS-schakelapparatuur verbonden met het HS-net.

Indien gebruik gemaakt wordt van aanraakveilige interfaces bedraagt de onderlinge as-afstand minimaal 95 mm.

Toelichting Fluvius

De eindsluitingen worden steeds uitgevoerd door personeel van Fluvius of door aannemers die erkend zijn door Fluvius voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

11.2.4 Ligging en plaatsing van de HS-kabels buiten de gebouwen


Aanvullende eisen Fluvius

Indien de cabine niet aan de rooilijn grenst, dienen er wachtbuizen en trekputten door de DNG te worden voorzien op het stuk tussen de rooilijn en de cabine.

De zone tussen het einde van de wachtbuizen en de cabine wordt bovengronds afgewerkt met gemakkelijk opbrekbare materialen (bijv. grond, klinkers e.d.).

Extra voorschriften i.v.m. positie inlaten t.o.v. buigstraal kabel:

- De inlaat positie van de kabel moet altijd zo laag mogelijk tegen de bodem van de trekput of kabelkelder geplaatst worden om de minimale liggingsdiepte te garanderen;
- De inlaat positie van de kabelingangen van de trekput zijn gepositioneerd in functie van de te nemen bocht zodat de kromtestraal kan gerespecteerd worden.

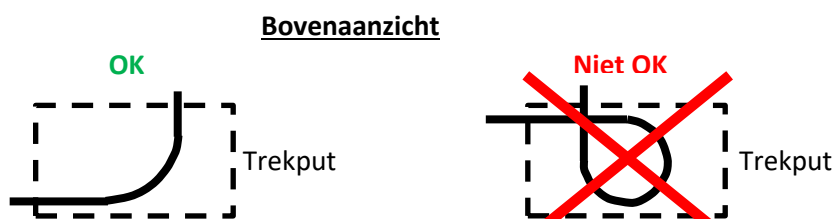

Figuur 4

Toelichting Fluvius

In wachtbuizen en trekputten worden geen verbindingsmoffen gemaakt.

Hierdoor wordt de kabel bij een kabeldefect in een wachtbuis of trekput, over het volledige traject vervangen.

Voor het traject van de HS-kabels buiten de gebouwen worden volgende richtlijnen gevolgd:

- Het traject verloopt loodrecht;
- Enkel richtingsveranderingen van 45° of 90° worden toegelaten, andere afbuigingen worden niet toegestaan.

11.2.5 Ligging en plaatsing van HS-kabels in de gebouwen

Aanvullende eisen Fluvius

Kabels die door andere lokalen dan de klantcabine lopen, dienen geplaatst te worden in brandvrije afgesloten kabelkanalen (te voorzien door de bouwheer).

Bij noodzakelijke werken aan deze kabels dienen de afsluitingen weggenomen en teruggeplaatst te worden door de bouwheer/eigenaar van het gebouw.

Toelichting Fluvius

Omwille van de grote afstand bij het respecteren van de buigstraal wordt een bevestiging voorzien net voor en net na elke richtingsverandering van 90°.

De DNG moet in zijn aanvraag de eisen van de brandweer kenbaar maken. Wanneer een afwerking met REI-waarde geëist wordt, die in feite de ventilatie van de kabels belemmert, zal een kabel met grotere doorsnede gebruikt worden die wordt aangerekend volgens de overeenkomstige tarieven.

Bij het binnenbrengen van de HS-kabels in de gebouwen worden de kabels rechtstreeks naar hun aansluitpunt in de HS-schakelapparatuur geleid in een zo kort mogelijk traject rekening houdend met de buigstraal van de HS-kabels.

11.4.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

Bij bepaalde FU's is de afstand tussen de algemene beveiliging en de FU voor de meting klein. Indien de vereiste buigstraal niet kan aangehouden worden met de kabel van het type E(A)XeCVB met zijn sectie moet een kabel van het soepele type worden gebruikt. Deze uitvoering moet in het technisch dossier worden aangetoond.

11.5.3 Kenmerken van de kabelverbinding

Toelichting Fluvius

Deze paragraaf beschrijft de regels van goed vakmanschap voor de plaatsing van LS-kabels.

De DNG zorgt ervoor dat de kabels op voldoende wijze vastliggen om te kunnen weerstaan aan de krachten ten gevolge van een kortsluitstroom.

11.5.4 Aansluiting van de LS-kabels

Aanvullende eis Fluvius

Een algemene IP-XX-B bescherming over alle LS klemmen van de transformator (dus ook deze met een schijnbaar vermogen >250 kVA) in de vorm van een kast moet steeds voorzien zijn van isolerende tussenplaten tussen de fasen om een minimaal risico te garanderen t.o.v. fase-fase fouten (zie figuur in het voorschrift C2/112 §10.2.2).

12. CONSTRUCTIE VAN HET LOKAAL EN ZIJN TOEGANG

12.2 Afmetingen van het lokaal

Toelichting Fluvius

De vrije ruimte voor de meterkast vermeld in het voorschrift C2/112 §10.5 moet duidelijk aangeduid worden op het inplantingsplan dat deel uitmaakt van het technisch dossier.

12.2.1 Hoogte van het lokaal

Toelichting Fluvius

Er wordt een vooraanzicht van de HS-schakelapparatuur op een plan meegegeven in het technisch dossier. Hierop wordt aangetoond dat de hoogte van het lokaal compatibel is met de HS-schakelapparatuur en dat de bediening (hoogte van de as) zich lager bevindt dan 1,7 meter. Zo niet, dan wordt er door de DNG een verhoging voorzien voor de cellen om de bediening ergonomisch te kunnen laten plaatsvinden. Een schakelbank is ontoereikend.

12.2.3 Lengte van het lokaal

Toelichting Fluvius

De kabelinlaat, hoogte H uit de figuur (in voorschrift C2/112), dient steeds zo laag mogelijk te zijn.

12.2.4 Kabelkanalen en kabelkelders

Aanvullende eis Fluvius

De netto – opening van het mangat naar de kabelkelder moet minimum 600 mm x 600 mm zijn.

Toelichting Fluvius

In de onderstaande aangepaste tabel gelden volgende hoogtes voor vermelde kabelsecties bij zowel aansluiting op modulaire materialen als bij de aansluiting op een RMU.

Materiaal	Kabels (mm ²)	A (mm)	B + C (mm)
Modulair	≤ 240	800	900
	400	900 (*)	1000 (*)
	630	1900 (**)	2000 (**)
RMU	240	800	900
	400	900 (*)	1000 (*)
	630	Niet van toepassing	
(*) voor bestaande installaties wordt een lagere hoogte ($A \geq 800$ en $B + C \geq 920$) enkel toegelaten voor kabels met gereduceerde isolatie en in aanwezigheid van de installateur bij uitvoering.			
(**) voor bestaande installaties wordt een lagere hoogte (altijd > 1200) enkel toegelaten in combinatie met een aangepast en door de DNB goedgekeurd(e) systeem/methode voor de kabelhechting en -geleiding.			

Tabel 5

12.3.1 Brandveiligheid

Aanvullende eis Fluvius

De aanwezigheid van een branddetectiesysteem wordt toegestaan mits de branddetectie volledig gescheiden en duidelijk herkenbaar is als branddetectie circuit. **De aanwezigheid van deze moet ook duidelijk aangegeven zijn op alle toegangsdeuren van het lokaal.**

Een automatisch blussysteem kan uitzonderlijk worden toegestaan indien dit door de plaatselijke brandvoorschriften wordt opgelegd. Onderstaande voorwaarden zijn dan van toepassing.

- Om voldoende tijd te hebben om te evacueren zal er, 60 seconden vooraleer het automatische blussysteem in dienst gaat, een sirene in combinatie met rode flashlichten in werking treden. Er kan steeds 30 seconden uitstelvertraging worden opgeroepen d.m.v. het indrukken van een blauwe knop. Die extra 30 seconden beginnen te lopen van zodra men de knop loslaat en kan ongelimiteerd herhaald worden.
- Ter voorkoming van valse alarmen zal het automatische blussysteem pas in werking treden indien er twee detectiezones actief worden.
- Er dient een sleutelschakelaar aanwezig te zijn om tijdens schakelingen of onderhoud het automatische blussysteem buiten dienst te kunnen zetten. Deze de-activatie en re-activatie zal steeds door de DNG uitgevoerd worden.
- De nooduitgangen en de vluchtwegen zijn duidelijk zichtbaar en verlicht.
- Boven elke nooduitgang is er steeds aan de binnenzijde een rode flashlamp gemonteerd.
- Boven de buitendeur is er ook aan de buitenzijde van het gebouw een rode flashlamp aanwezig.
- Alle toegangsdeuren zijn voorzien van een hydraulisch pompsysteem om de deuren ten alle tijden gesloten te houden. Een mogelijkheid is voorzien om tijdens schakelingen de deur mechanisch te vergrendelen in open toestand.
- De capaciteit van de flessen van het automatische blussysteem is berekend op het volume van het lokaal.

- De aanwezigheid van het automatische blussysteem is duidelijk aangegeven op alle toegangsdeuren van het lokaal, inclusief de vermelding van de toe te passen maatregelen als het blussysteem actief wordt.

12.3.3 Vloer en bodembekleding

Aanvullende eisen Fluvius

Roostervloeren en metalen vloeren zijn in de cabine niet toegelaten.

Systeemvloeren zijn enkel toegestaan in BB50 cabines.

12.3.5 Plafond en dak

Aanvullende eis Fluvius

Het plafond is altijd in een lichte kleur (bij voorkeur wit) afgewerkt.

Toelichting Fluvius

De schakelagent van Fluvius betreedt meestal de cabine bij een storing. Op dat moment is er maar weinig kunstmatig licht aanwezig en moet de reflectie bijgevolg optimaal zijn om de schakelhandelingen goed te kunnen uitvoeren.

12.3.6 Waterdichtheid van kabeldoorgangen en waterafvoer

Aanvullende eisen Fluvius

Voor het waterdicht afdichten van de kabeldoorgang door de muur heeft de DNG de keuze uit onderstaande twee uitvoeringsmethodes. De waterdichtheid van de cabine, inclusief het waterdichtingsysteem dat hij verkiest, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de DNG.

- Uitvoering met het standaard type muurdoorvoer dat toegepast wordt door Fluvius bij eigen cabines:
Dit type muurdoorvoer wordt bepaald door een openbare aanbesteding. Wanneer na een aanbesteding van leverancier wordt veranderd, zal dit steeds gemeld worden. Een overgangperiode van 6 maanden is van toepassing voor lopende projecten. De gebruikte materialen, voor wat betreft de plaatsing van muurdoorvoeren bij Fluvius, kunnen in detail teruggevonden worden in onderstaande toelichting.

De te volgen stappen:

- De DNG koopt het instortstuk en de doorvoerdichting aan.
 - Het instortgedeelte wordt ingebouwd door de bouwheer bij de constructie van het gebouw, volgens de installatievoorschriften van de leverancier van het instortstuk.
 - Het instortstuk wordt afgesloten met een blind deksel dat voorzien is van een identificatie- en beschermfolie.
 - Wanneer problemen vastgesteld worden op de afdichting van dit instortgedeelte, zal de aansluiting opnieuw aangevraagd moeten worden.
- De DNG geeft opdracht aan Fluvius om de kabels binnen te brengen in de cabine en de DNB "standaard" waterdichting te plaatsen. De DNG of zijn afgevaardigde is bij voorkeur aanwezig op het moment dat de DNB de aansluitkabels plaatst.
- Het achteraf vullen van de put met zand en het verdichten gebeurt met de nodige voorzichtigheid, zodat de kabeldoorgang niet beschadigd wordt.

- Uitvoering met een ander (niet-standaard) type muurdoorvoerder dan toegepast binnen Fluvius:
 - Bij deze uitvoering staat de DNG in voor de volledige afdichting.
 - De installateur die de afdichting zal maken, moet aanwezig zijn op het moment dat de kabels door de muur aangelegd worden.
- De volgende dichtingsoplossingen, die berusten op één van de onderstaande principes, worden door Fluvius als kwalitatief slechte doorvoeren beschouwd en bijgevolg niet toegelaten:
 - Schuim (bv. PUR), opblaaszakjes, vodden, mortel.

Toelichting Fluvius

Van toepassing voor ex-Infrac:

In de tabel hieronder worden de Roxtec-materialen opgesomd die standaard gebruikt worden door ex-Infrac. Enkel bij gebruik van deze materialen zal de afdichting worden uitgevoerd door ex-Infrac.

- Afdichtingsset

	Product omschrijving	Ref. fabrikant	Ø boorgat
Roxtec kabeldoorvoerder type H3 150 UG	H3-150/3x(0+24-52)/60/F1 UG (zwart)	155189	150 mm
Roxtec kabeldoorvoerder type H3 150 UG	H3-150/3x(0+24-52)/60/F1 UG (blauw)	117843	150 mm
Roxtec kabeldoorvoerder type H3 200 UG	H3-150/3x(0+46-68) UG (blauw)	117842	200 mm
Roxtec kabeldoorvoerder type R 150 9 UG	R150 UG frame + 9 RM 30 UG modules	117821	150 mm
Roxtec End User Inlet 32	End User Inlet 32/8-10	117350	32 mm

Tabel 6

- Instortgedeelte

	Product omschrijving	Ref. fabrikant	Diameter gat
Roxtec KOS 150/160	Knock-Out-Sleeve 150/160	111824	Nvt.
Roxtec kabeldoorvoerder KOS 200	Knock-Out-Sleeve 200	111826	Nvt.

Tabel 7

De KOS-module wordt bij constructie van de cabine mee ingegoten en bevat een uitklopbare afdichting. Bij gebruik van KOS-modules is het boren van doorvoergaten overbodig.

Bij het boren van de doorvoergaten moet het gat een diameter hebben zoals aangegeven in de laatste kolom van de tabel met afdichtingssets.

De tolerantie op de diameter van het gat bedraagt maximaal 3 mm. Indien hier niet aan voldaan wordt, is de afdichting niet uitvoerbaar.

Van toepassing voor ex-Eandis:

In de tabel hieronder worden de Roxtec en Hauff-materialen opgesomd die gebruikt worden door ex-Eandis. Enkel bij gebruik van deze materialen zal de afdichting worden uitgevoerd door ex-Eandis.

- Afdichtingsset aanleg nieuwe kabels



Figuur 5

	Product omschrijving	Ref. fabrikant	Ø gat (mm)
Hauff Bajonetsysteem	Bajonetsysteem voor max 3 kabels met Ø 21 tem 56 mm	HSI 150 D3	150
TE warmkrimp met rits	Warmkrimp met rits voor afdichting kabels in HSI 150 D3 en HSI 150 D1 en HSI 90 D3	CRSM-84/20-250/239	Nvt
Hauff blinde afdichting	Afdichtingsstop voor niet gebruikte tuiten in het Hauff Bajonetsysteem HSI 150 D3	Blindplug VS 58/60	Nvt
Hauff Bajonetsysteem	Bajonetsysteem voor max 7 kabels met Ø 12 tem 33 mm	HSI 150 D7	150
TE warmkrimp met rits	Warmkrimp met rits voor afdichting kabels in HSI 150 D7	CRSM-53/13-250/239	Nvt
Hauff blinde afdichting	Afdichtingsstop voor niet gebruikte tuiten in het Hauff Bajonetsysteem HSI 150 D7	Blindplug VS 32/34	Nvt
Hauff Bajonetsysteem	Bajonetsysteem voor max 1 kabel met Ø 25 tem 78 mm	HSI 150 D1	150
Hauff Segmento	Afdichting voor kabels met Ø 5 tem 21 mm	HSI 150 -segmento	150
Hauff Bajonetsysteem	Bajonetsysteem voor max 3 kabels met Ø 21 tem 56 mm	HSI 90 D3	90

Tabel 8

- Afdichtingsset bij reeds aangelegde kabels



Figuur 6

	Product omschrijving	Ref. fabrikant	Ø gat (mm)
Roxtec press seal	Dichting voor max 3 kabels met Ø 24 tem 52 mm	186674	Tussen 159 en 163
Roxtec press seal	Dichting voor max 3 kabels: 2 kabels met Ø 10 tem 21 mm en 1 kabel met Ø 26 tem 44mm	186736	Tussen 109 en 113
Roxtec press seal	Dichting van HSI 150 voor max 3 kabels met Ø 24 tem 52mm	185023	150
Producten voor andere afmetingen qua gat en kabels kunnen opgevraagd worden via Roxtec.com			

Tabel 9

- Instortgedeelte



Figuur 7

	Product omschrijving	Ref. fabrikant	Ø gat (mm)
Hauff HSI 150	Prefab dichting – muurdoorvoer 150	Hauff HSI 150	150

Tabel 10

De Hauff HSI-module wordt bij constructie van de cabine mee ingegoten en bevat een uitklopbare afdichting. Bij gebruik van Hauff HSI-modules is het boren van doorvoergaten overbodig.

Bij het boren van de doorvoergaten moet het gat een diameter hebben zoals aangegeven in de laatste kolom van de tabel met afdichtingssets.

De tolerantie op de diameter van het gat bedraagt maximaal 3 mm. Indien hier niet aan voldaan wordt, is de afdichting niet uitvoerbaar.

12.4 Deur(en) van het elektrisch lokaal

Toelichting Fluvius

Rechtstreekse buitendeuren moeten niet voorzien zijn van 4 scharnieren voor lokalen klasse BB00 en BB05. De deur moet wel voorzien zijn van 3 vergrendelingspunten.

12.7.1 Verlichting

Aanvullende eisen Fluvius

De cabine van de DNG is voorzien van minimaal één noodverlichtingstoestel.

Elk noodverlichtingstoestel is voorzien van de functie “cabineschakeling”. Dit impliceert dat de verlichting zo is geschakeld dat ze pas functioneert nadat de technicus ze ter plaatse in werking stelt. Speciaal daarvoor is dan een schakelaar voorzien (deurschakelaar of schakelaar in de nabijheid van de toegangsdeur).

12.7.2 Contactdozen

Toelichting Fluvius

Het stopcontact 2P+A 16A en het CEE stopcontact 32A 2P+A worden zo dicht mogelijk aan de cabine-deur voorzien. Dit laatste stopcontact wordt beveiligd met 25A.

12.9 Constructieve eisen van de cabine

Aanvullende eisen Fluvius

Cabines met dunne wanden, zoals bijvoorbeeld metalen cabines, die bijgevolg geen mogelijkheid bieden om bijkomende apparatuur zoals meterborden, borden voor hulpvoedingen, kabelladders en gaten, enz. rechtstreeks op deze wanden te bevestigen, moeten bijkomende voorzieningen hebben om dit wel mogelijk te maken. De installateur voegt in zijn technisch dossier een werkwijze toe om dit te realiseren.

Toelichting Fluvius

Gezien de aard van niet-betreedbare cabines (aspecten rond veiligheid, boogvastheid, beschikbare ruimte, ergonomie etc.) worden deze beschouwd als een systeem dat als één geheel wordt gevalideerd.

De aanvaarde “Niet-betreedbare cabines” die aan alle vereisten qua opstelling van de meetinrichting veiligheid en ergonomie voldoen, worden opgenomen in een gepubliceerde lijst met erkende materialen (zie C2/115). Enkel deze types worden aanvaard.

12.10.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

Gezien de aard van een werfcabine (gebruik afwijkende types schakelapparatuur) worden deze beschouwd als een systeem dat als één geheel wordt gevalideerd.

Door de aard van deze opstellingen zullen zij afwijken van de standaardbepalingen gedefinieerd in het voorschrift C2/112 en zal geval per geval een validatie moeten gebeuren om na te gaan of de afwijkingen t.o.v. de voorschriften C2/112 al dan niet aanvaard kunnen worden.

12.10.2 Metalen werfcabine

Toelichting Fluvius

In het verslag van de agent van het erkend organisme staan volgende onderdelen vermeld:

- Geslaagde isolatietest,
- Geen vaststelling van sporen van kruipstroom op isolerende delen van de FU's,
- Geen vaststelling van sporen van corrosie op de bedieningsmechanismen van de FU's,
- Geen vaststelling van sporen van corrosie op het metalen omhulsel van de FU's,
- Geen vaststelling van openingen in de metalen wanden van de werfcabine.

13. BEVEILIGINGEN

13.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

De vereiste beveiligingen en de instellingen worden bezorgd in het aansluitcontract.

Er is namelijk een onderzoek nodig waarbij rekening gehouden wordt met diverse aspecten:

- Het klantvermogen.
- De aanwezigheid van een intern netwerk en zijn componenten (trafo's & Decentrale Productie).
- De selectiviteit met het opwaartse netwerk.
- De netwerkconfiguratie.

DNG's met een afnamevermogen ≤ 2 MVA of een opgesteld decentrale productievermogen ≤ 1 MVA gebruiken als algemene beveiliging verplicht één van onderstaande mogelijkheden:

- Autonoom relais.
- Dual source (autonoom relais met mogelijkheid tot bijkomende voeding).

Het autonome & "dual source" relais voldoen aan de voorwaarden beschreven in §13.2.4 van dit document.

In de andere gevallen, met een afnamevermogen > 2 MVA of opgesteld decentrale productievermogen > 1 MVA, wordt verplicht gebruik gemaakt van een relais met hulpvoeding, zoals beschreven in §13.2.5 van dit document en §13.3.2 uit het voorschrift C2/112.

De werkwijze bij een aanpassing of wijziging wordt beschreven in het voorschrift C2/112 §21.

Een vraag tot aanpassing van beveiligingsapparatuur en/of instelling dient ingediend te worden bij de DNB.

13.2.2.2 Keuze van smeltveiligheden

Toelichting Fluvius

Elke fabrikant moet in een technisch dossier de goede werking aantonen van de combinatie van zijn gecombineerde lastscheidingschakelaar en de door hem aangegeven smeltveiligheden. Smeltveiligheden die niet in zijn lijst voorkomen mogen niet gebruikt worden. De fabrikant geeft de range van toepasbare smeltveiligheden aan en levert de bewijsvoering aan de hand van deze met het grootste kaliber.

Elke fabrikant geeft de maximale waarde op van de stroom die door de smeltveiligheid mag vloeien rekening houdend met de declassering en de warmteafgifte van het omhulsel waarin de smeltveiligheid is ondergebracht. Dit is voornamelijk van toepassing voor RMU's.

13.2.3.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

De beveiligingen met een indirect beveiligingsrelais dienen ingesteld te kunnen worden om zowel aardfouten als overstromen door overbelasting en kortsluiting te detecteren. Zodra gebruik gemaakt wordt van een vermogensschakelaar dient een aardfoutinstelling geactiveerd te worden (I_0 of homopolaire instelling). De beveiliging moet in staat zijn om een aardfout van 60 A of groter correct te detecteren en uit te schakelen.

Er wordt standaard geopteerd voor een constante tijdcurve (curve nr. 1 volgens voorschrift C2/112 §13.2.3.2)

Curven van het inverse type mogen niet gebruikt worden.

- In geval van 1 transformator, afname < 1 MVA of injectie < 400 kVA, gelden volgende tabelwaarden :

Drempel	Instelwaarde					Tijd
$I \gg$	200 A tem transfo 400 kVA					0 ms
	400 A tem transfo 800 kVA					
$I >$	Pnom (*)	10 kV	11 kV	12 kV	15 kV	300 ms
	100 kVA	7 A	7 A	6 A	5 A	
	160 kVA	11 A	11 A	10 A	8 A	
	250 kVA	18 A	16 A	15 A	12 A	
	315 kVA	23 A	21 A	19 A	15 A	
	400 kVA	29 A	26 A	24 A	19 A	
	500 kVA	36 A	33 A	30 A	24 A	
	800 kVA	57 A	53 A	48 A	38 A	
I_0	80 A					50 ms
(*) Contractueel vermogen is lager of gelijk aan transformatorvermogen						

Tabel 31

- Vanaf 2 transformatoren: zie instellingen vermeld in het aansluitcontract.

13.2.4 Autonoom indirect beveiligingsrelais

Toelichting Fluvius

De instellingen worden meegegeven door de DNB. Deze waarden primeren t.o.v. standaard formules beschreven in het voorschrift C2/112 §13.

13.2.5 Indirect beveiligingsrelais met hulpvoeding

Toelichting Fluvius

De instellingen worden meegegeven door de DNB. Deze waarden primeren t.o.v. standaard formules beschreven in het voorschrift C2/112 §13.

Relais uitsluitend gevoed door een hulpvoeding moeten aan volgende 3 voorwaarden voldoen:

- Betrouwbare werking

Het basisprincipe voor failsafe - werking is dat er een uitschakeling van de algemene beveiliging volgt bij problemen met de hulpvoeding. De bedrading is failsafe, zodat een uitschakeling volgt bij storing in de voeding van het relais. Hierop afwijken, is enkel mogelijk indien de DNG aan alle volgende voorwaarden voldoet:

- Een contact van watchdog relais en contact bewaking hulpvoeding is zodanig bekabeld, dat dit in een meldkamer van het bedrijf terechtkomt (24/24 u, 7/7 d);
 - De distributienetgebruiker herstelt het beveiligingsrelais en zijn hulpvoeding binnen de eerstvolgende werkdag;
 - Op vraag van de DNB moet het digitaal logboek van de meldkamer ter beschikking van de DNB gesteld worden;
 - Er moet minstens 1 batterijsysteem zijn, die een autonomie van minstens 4u garandeert bij wegvallen van de netvoeding.
- Eigenschappen TI's

Voor deze beveiliging zijn volgende kenmerken van TI's noodzakelijk:

- De meetketen moet zodanig zijn dat een kortsluiting van 20 kA (duurtijd 1 sec) correct afschakelt;
 - Verhouding van de TI
 - 1A wikkeling secundair;
 - Minstens 100/1;
 - Standaardkeuze uit: 100/1, 200/1, 400/1, 600/1 of 800/1.
- Keuze type relais

Het beveiligingsrelais moet een relais zijn uit de lijst C10/20 deel B en voldoen aan onderstaande voorwaarden:

- Enkel de beveiligingen met 3 drempels (I>, I>>, I>>>) zijn toegestaan;
- Kortsluitingen met zeer hoge stroom (> 8 kA) dienen ogenblikkelijk (I>>>) af te schakelen ten einde de schade bij de DNG en op het opwaartse netwerk te beperken.
Voor lagere kortsluitstromen kan een tijdsstaffeling voor I>> overwogen worden;
- Enkel de beveiligingen met een stoorschrijving (comtrade-file) zijn toegestaan;
 - De stoorschrijving staat ingesteld op pickup-beveiliging, dat wil zeggen zodra een drempel aanloopt (start) dient er een comtrade-file aangemaakt te worden;
 - Op vraag van DNB stuurt de DNG de comtrade-files door. Dit kan gebeuren ter gelegenheid van een inschakelstroom van transformator of een piekstroom.

Het wordt aangewezen om de onafhankelijke hulpvoeding dubbel uit te voeren om bij een defect een afschakeling te vermijden.

13.3.2 Technologie van de beveiligingstoestellen

Toelichting Fluvius

Een gecombineerde LSS met SMV wordt toegelaten voor de beveiliging van transformatoren t.e.m. 800 kVA op voorwaarde dat de warmtedissipatie van de smeltveiligheden is afgestemd op de maximaal toelaatbare warmteontwikkeling van de T-cel. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze compatibiliteit na te gaan met de leverancier van zijn HS-schakelapparatuur.

Bijkomend moet de SMV voorzien worden van een thermische beveiliging zodat deze een afschakeling genereert wanneer zijn temperatuurslimiet is bereikt.

De waarden van de beveiligingen, gebaseerd op het transformatorvermogen, worden aan de DNG bezorgd via het aansluitcontract. Deze primieren t.o.v. standaard formules beschreven in §13 van het voorschrift C2/112.

De stroominstelling van de LS-vermogensschakelaar (op basis van het contractuele vermogen van de DNG) gebeurt volgens de onderstaande tabel en zo snel als technisch mogelijk.

Drempel	Instelwaarde
$I_{>>}$	nvt
$I_{>}$	110% contractuele setting
I_0	nvt

Tabel 42

Het erkende organisme stelt de vermogensschakelaar in conform het AREI.

Bij transformatoren met dubbele secundaire spanning geldt:

- Een telling op laagspanning is niet toegestaan. In dit geval is steeds een HS-meetcel verplicht.
- Indien de algemene beveiliging is uitgevoerd met HS-vermogensschakelaar, dan dient het relais ingesteld conform de instelwaarden uit het aansluitcontract.
- Indien de algemene beveiliging is uitgevoerd met HS-smeltveiligheden, dan zijn 2 individuele LS-vermogensschakelaars verplicht. Er zijn 2 opties voor het instellen van de LS-vermogensschakelaars:
 - Een verdeling van het nominale vermogen van de transformator volgens de belastingsbehoeften van de twee secundaire spanningen.
 - Een instelling van beide vermogensschakelaars volgens het maximale vermogen van de transformator. Hierdoor dringt zich het gebruik van een transformatorbeveiliging volgens de norm NBN EN 50216 -1 of -3 zich op.

13.4.1 Algemeen

Toelichting Fluvius

Voorwaarden installatie minimumspanningsspoel:

- In een distributiecabine zonder telebeheer is een minimumspanningsbeveiliging verplicht vanaf een opgesteld transformatorvermogen ≥ 630 kVA (voor meerdere transformatoren zie §13.4.4).
- In een distributiecabine met telebeheer is een minimumspanningsbeveiliging verplicht vanaf een opgesteld transformatorvermogen ≥ 1000 kVA (voor meerdere transformatoren zie §13.4.4.).
- Indien er in het netdeel stroomopwaarts van de desbetreffende cabine een kabeltracé met een kleine diameter (≤ 35 mm² Cu, 50 mm² Alu of 54,6 mm² Almelec) aanwezig is, is een minimumspanningsbeveiliging verplicht vanaf een opgesteld transformatorvermogen ≥ 400 kVA ongeacht de eventuele aanwezigheid van telebeheer.
- De minimumspanningsspoel staat steeds op de individuele beveiliging van de transformator. Het is niet verplicht deze op de algemene beveiliging te plaatsen.

Om de inschakelstromen van de transformatoren te beperken wordt een getrapte wederinschakeling uitgevoerd zoals beschreven in § 13.4.4.

De FSI, die op afstand uit te lezen is, wordt geleverd en geplaatst door Fluvius in de daartoe voorziene FU's.

Indien de DNG dit wenst, kan hij een vertraagde automatische herinschakeling voorzien. Het plaatsen van de elektronische foutstroomindicator geeft geen vrijstelling op het plaatsen van een minimumspanningsbeveiliging.

Van toepassing voor ex-Eandis:

Externe signaallamp:

De DNB sluit deze externe signaallamp aan op de FSI.

De DNG voorziet steeds de nodige ruimte voor één externe signaallamp op een discrete plaats aan de buitenzijde van de cabine (richting openbare weg) zodat het signaal van de FSI, bij een HS-fout stroomopwaarts of stroomafwaarts, sneller zichtbaar wordt voor de DNB van buiten de cabine en er tijd kan bespaard worden voor het herstel van de spanning.

De opstelling is zodanig dat vandalisme maximaal wordt voorkomen (hoogte ≥ 2 m):

- De lamp is opgesteld achter een controlevenster in polycarbonaat. Het venster wordt hoog geplaatst aan de kant van de deur. Bij voorkeur bedraagt de afmeting van het polycarbonaat kijkvenster minimum 150x150mm. Het venster mag in de wand van de cabine geïntegreerd zijn.
- Bij een gemetst gebouw is het toegestaan geen kijkvenster te voorzien mits de signaallamp direct op de buitenwand van het gebouw kan worden geplaatst. In dit geval zal de lamp op de buitenmuur worden geplaatst (minstens 70x70mm vrije ruimte) met behulp van schroeven. De DNG voorziet een waterdichte doorvoer naar de cabine om de kabel van de signaallamp doorheen de wand te kunnen voeren (koker minimaal diameter 10 mm met gladde binnenkant) en voorziet een wachtbuis tot aan de cellen.
- Bij een geïntegreerde cabine in een gebouw, wordt de plaatsing met de DNB besproken en dienen eventueel wachtbuizen door de DNG te worden voorzien.

13.4.3 Automatische wederinschakeling

Aanvullende eisen Fluvius

De DNG moet zich voldoende beschermen tegen de gevaren van spanningsterugkeer na een storing of spanningsdip, ongeacht de verplichting om al dan niet een minimumspanningsbeveiliging te plaatsen (bv. motoren, pompen, ...).

Toelichting Fluvius

Fabrikanten die ter hoogte van het barenstel van de luscellen een VDS type LRM voorzien, moeten geen contacten van de lastscheidingschakelaar integreren in hun logica.

13.4.4 Bijzonderheden in geval van meerdere transformatoren

Toelichting Fluvius


Voorwaarden minimumspanningsspoel bij meerdere transfo's :

De voorwaarden zijn dezelfde als vermeld in §13.4.1 met daarbij nog bijkomende voorwaarden:

- De kabelvelden van de hoofdcabine naar de subcabines worden niet voorzien van een minimumspanningsspoel.
- De individuele transformatoren worden voorzien van een vertraagde minimumspanningsspoel.
- Het is toegestaan één of meerdere kleine transformatoren niet uit te rusten met een minima. Het totaal samengeteld vermogen van de transformatoren zonder minimumspanningsspoel moet:
 - kleiner zijn dan 630 kVA in een distributiecabine zonder telebeheer;
 - **kleiner zijn dan 1000 kVA in een distributiecabine met telebeheer.**

Voor cabines met meerdere DNG's worden de regels toegepast over het totaal van transformatoren verdeeld over de verschillende DNG's. De regels worden dus niet toegepast voor iedere DNG apart.

Zie ook onderstaande voorbeeld in figuur 8.

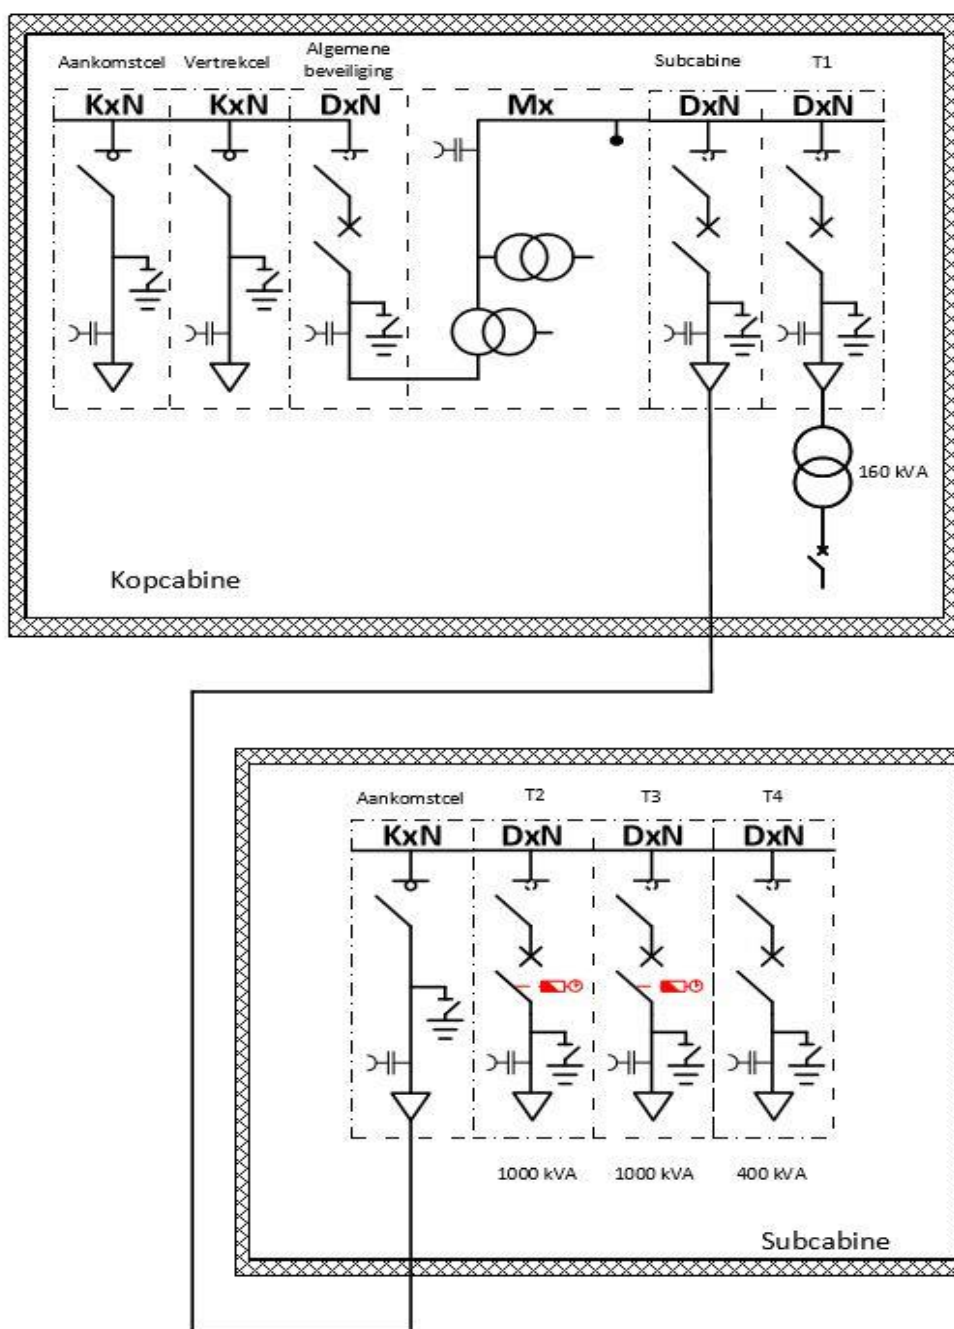

Figuur 8

Ingeval van meerdere transformatoren mag de VDS van de algemene beveiliging gebruikt worden om de spanningsaanwezigheid of afwezigheid aan te geven.

13.5 Aanvullende beveiliging van de transformator

Aanvullende eisen Fluvius

Correctie tekst voorschrift C2/112: overdruk relais staat op 0,35 bar i.p.v. 0,35 mbar.

De detector is zo ontworpen of gemonteerd dat een controle van de uitschakelfunctie mogelijk is (alarm bij 90 °C, uitschakeling bij ofwel 95 °C, **ofwel 0,35 bar overdruk ofwel gasdetectie/detectie van het olieniveau**).

Toelichting Fluvius

De voeding via een condensator is enkel toegelaten wanneer de beveiliging van de transformator niet kritisch is. Indien de beveiliging een belangrijke rol in de configuratie van de cabine speelt, mag enkel een voeding via batterijen gebruikt worden met een directe minimum uitschakelspoel op de stuurspanning die de beveiliging van de betrokken transformator onmiddellijk doet uitschakelen wanneer ze niet meer aanwezig is.

14. AARDING VAN CABINES

14.1.1 Definities en principes

Aanvullende eisen Fluvius

Het HS-distributienet van Fluvius beschikt over een globale aarding tenzij expliciet anders vermeld. Binnen Fluvius wordt een aangrenzende cabine op dezelfde manier uitgevoerd als een cabine geïntegreerd in een gebouw.

Voor een cabine geïntegreerd in een gebouw wordt de term inbouwcabine gehanteerd.

Voorzie elke cabine van 3 aparte aardingsdoorvoeringen (= 1 doorvoering per aardingsdraad):

- 2 voor de aardingslus
- 1 voor de diepteaarding

Bij een **vrijstaande klantcabine** geldt:

- Bij een **isolerende** constructie uit baksteen of beton is het **verboden om deur en rooster te verbinden met de aardingsonderbreker**. Deze zijn dan te beschouwen als “vreemd geleidende delen” cfr. de definitie van het AREI.
- Bij een **geleidende** constructie met metalen wanden of wapening in de wanden en vloerplaat worden de wanden en de vloerplaat steeds verbonden met de aardingsonderbreker muren. Het is **het niet nodig** om deuren en roosters rechtstreeks te verbinden met de aardingsonderbreker. Indien de verbindingen aanwezig zijn worden ze **wel toegelaten**. In dit geval moet ook nagegaan worden dat de wapening van de cabineconstructie wel degelijk verbonden is met de aardingsonderbreker.

Bij een **inbouwcabine** is het steeds **verboden om deur en rooster te verbinden** met de aardingsonderbreker.

14.3.5 Aardingsonderbreker

Aanvullende eis Fluvius

In geval van een aangrenzende cabine of inbouwcabine wordt enkel bij uitbating in TN de aardingsonderbreker van de **klantcabine** doorverbonden met de **aardingsonderbreker aardingslat** van het gebouw. Per aarding wordt er slechts één aardingsonderbreker voorzien.

Toelichting Fluvius

Ongeacht het type cabine dient de aardingsonderbreker steeds toegankelijk opgesteld te worden in de cabine. Bij voorkeur wordt deze langs de deur geplaatst.

14.3.5.1 Gemeenschappelijke LS- en HS-aarding

Aanvullende eisen Fluvius

- Metalen deuren en roosters in de wanden van een cabine worden niet apart verbonden met de aardingsonderbreker.
- ~~Metalen wanden en wapening in betonnen wanden worden steeds verbonden met de aardingsonderbreker.~~

- Fluvius gaat na of op de toegangsweg naar de cabine alle nodige passieve beveiligingsmaatregelen genomen zijn om gevaarlijke contactspanningen te vermijden. Het nemen van alle nodige passieve beveiligingsmaatregelen om gevaarlijke contactspanningen te vermijden blijft de verantwoordelijkheid van de DNG.

15. ZICHTBARE SCHEIDING OP LS

15.2 Zichtbare scheiding vermogenstoepassingen

Toelichting Fluvius

Standaard bevindt de zichtbare scheiding zich steeds in hetzelfde lokaal als de olietransformator waarmee zij elektrisch verbonden is.

De zichtbare scheiding moet geplaatst worden in het lokaal zelf of aan de andere kant van de muur.

15.2.2 Technologie

Toelichting Fluvius

Alle toestellen die volgens de geldende normen gemaakt zijn, zijn toegelaten.

16. HULPVOEDINGEN

16.2 Overzicht verbruikers gevoed door hulpvoedingen

Aanvullende eis Fluvius

De uitvoering voor de “RTU voor signalisatie en bediening” wordt beschreven in het document “[Technische specificaties telecontrolekast](#)”, welke u kan vinden op de Fluvius website.

16.3.5 Contactdoos met CEE 2P+A 32A

Toelichting Fluvius

Deze contactdoos is altijd nodig voor Fluvius.

16.4 Hulpvoedingen op 24/48 V DC (AUX Type B)

Toelichting Fluvius

Een hulpvoeding op 24/48 V DC (AUX type B) is verplicht voor het relais met hulpvoeding (zie dit document § 13).

230 V AC is steeds verplicht in de cabine aanwezig en beschikbaar op een MCB (Mini Circuit Breaker) 2-polig 16A (zowel AUX type A als type B).

16.4.3 Beveiligingsrelais

Toelichting Fluvius

Omwille van het groot belang van de aanwezigheid van deze stuurspanning voor de DNG moet de installateur een verklaring in zijn aanbieding toevoegen wanneer in de uitvoering geopteerd wordt voor een voeding met slechts één gelijkrichter waarin de DNG in kennis gesteld wordt van een onterechte uitschakeling bij het wegvallen van deze hulpvoeding.

17. SMART GRID

17.4 De smart grid technologieën

Toelichting Fluvius:


Vanaf 1/1/2021 kan de DNG opteren voor een uitvoering met of zonder telebeheer. Afhankelijk van zijn keuze zal de DNG bepaalde werkzaamheden moeten uitvoeren.

Vanaf 1/1/2022 (aanvraagdatum) wordt elke nieuwe klanteninstallatie verplicht voorzien van telebeheer.

Uitvoering A: zonder telebeheer

In deze uitvoering opteert de DNG om zijn installatie **niet** voor te bereiden voor telebeheer. Zijn HS-schakelapparatuur zal dan ook niet gemotoriseerd zijn. De DNG voorziet dan ook enkel de nodige uitrusting zodat het mogelijk is om op termijn eventueel over te schakelen op telesignalisatie of telebeheer. De figuur hieronder geeft schematisch de opstelling weer.

Om later een telesignalisatie- of telebeheerkast te kunnen bijplaatsen, voorziet de DNG hiervoor de nodige vrije ruimte langs zijn meterbord. Deze vrije ruimte bedraagt minimaal 60 x 60 cm. Ook wordt er voor de meterkast minimaal 100 cm vrije ruimte voorzien. De richtlijnen rond de meteropstelling zelf zijn opgenomen in het Synergrid voorschrift C2/112, hoofdstuk 10.5.

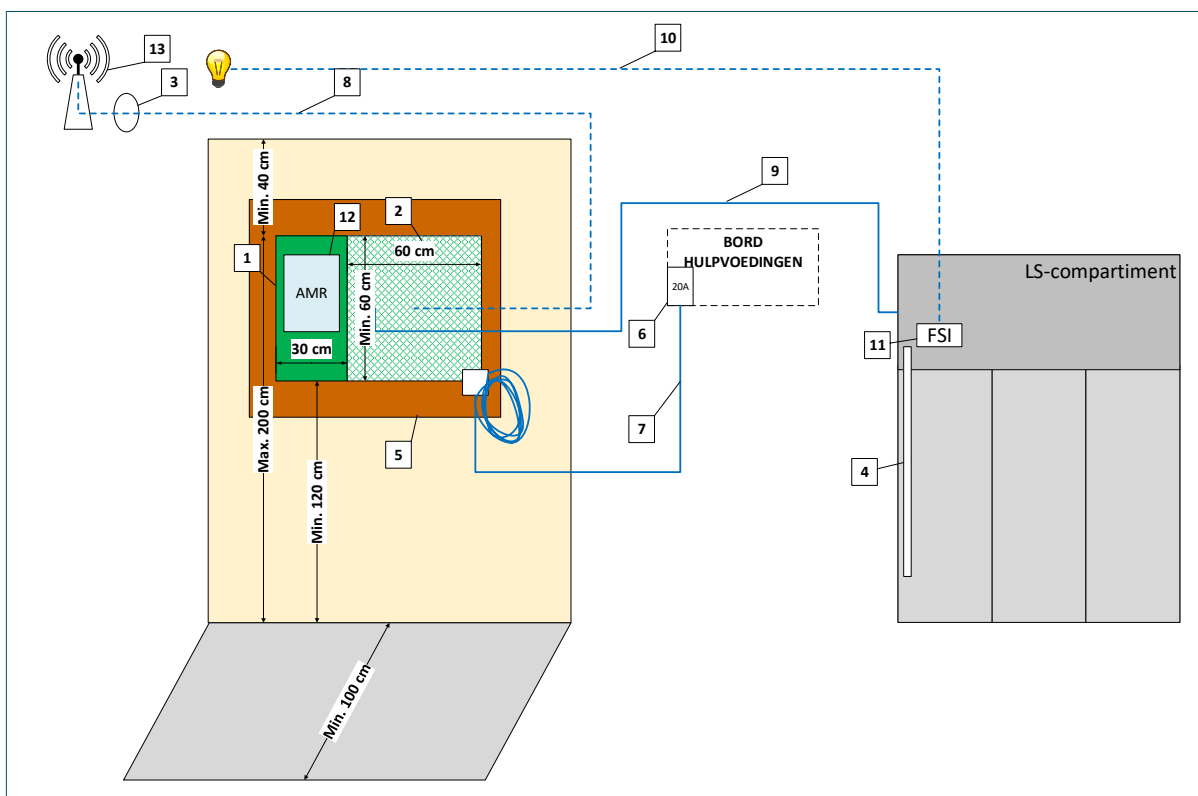

Figuur 9

Delen van de opstelling voorzien door de DNG

De onderstaande delen van de opstelling moeten voorzien worden door de DNG:

1. Een vrije ruimte van minimaal 30 x 60 cm voor de plaatsing van de meterkast met AMR-meter.
2. Een vrije ruimte van 60 x 60 cm. Voorzien naast de meterkast voor eventuele plaatsing van een telesignalisatie- of telebeheerkast op een later tijdstip.
3. Een opening naar buiten voor de eventuele antenne of flashlamp.

Onderdelen voorzien door de DNG

De volgende materialen worden voorzien door de DNG. Gedurende de levensduur van de cabine, is de DNG verantwoordelijk voor het onderhoud en de eventuele vervanging van deze.

4. Een buis met trekdraad voor de signaalkabels van de sensoren van de FSI gesitueerd rond de doorvoerisolatoren.
5. Een draagplaat voor de meteropstelling. Deze is niet vereist maar als hij geplaatst wordt, moet hij voldoende groot zijn voor de volledige meteropstelling (inclusief vrije ruimte).
6. Een MCB 2-polig, 20 A, 230 VAC voorzien in het bord hulpvoedingen van de DNG. Deze dient als voeding voor de eventueel latere telesignalisatie- of telebeheerkast.
7. Een voedingskabel 3G2,5 mm² voor de telesignalisatie- of telebeheerkast aangesloten op de MCB en geplaatst op een kabeldrager tot in de buurt van de telesignalisatiekast. Het uiteinde, met voldoende overlengte, wordt opgerold ter hoogte van de vrije ruimte naast de meterkast. De aders aan het uiteinde van de kabel worden afgeschermd.
8. Bij slechte ontvangst in de cabine wordt een antenne voorzien door Fluvius. Deze wordt aan de buitengevel van de cabine geplaatst. Vanaf de opening naar buiten voorziet de DNG een kabeldrager tot aan de telesignalisatie- of telebeheerkast.
9. Een kabeldrager voor de plaatsing van de kabelverbinding tussen de eventueel latere telesignalisatiekast/telebeheerkast en de HS-schakelapparatuur. Deze verbinding wordt gebruikt voor de uitlezing van de standen van de schakelaars, FSI en andere alarmen. Deze kabel doet bijkomend dienst als voeding voor de LS-apparatuur in de HS-installatie.
10. Indien vereist, de nodige uitrusting voor het plaatsen van een signaallamp voor de FSI. Raadpleeg hiervoor de "Aanvullende voorschriften en toelichtingen van Fluvius op het Synergrid voorschrift C2/112".

Onderdelen voorzien door Fluvius

De volgende onderdelen worden voorzien door Fluvius. Gedurende de levensduur van de cabine is Fluvius verantwoordelijk voor het onderhoud of de eventuele vervanging van deze.

11. De foutstroomindicator(en) (FSI) inclusief eventuele flashlamp, geleverd en geplaatst door Fluvius.
12. De meterkast voorzien met AMR-meter.
13. De antenne inclusief haar bekabeling.

Uitvoering B: met telebeheer

In deze uitvoering opteert de DNG om zijn installatie voor te bereiden voor telebeheer. De luscellen worden bijgevolg door de DNG met motorisatie voorzien. Verder voorziet hij de nodige uitrusting om de telebeheerkast van Fluvius te kunnen plaatsen.

De telebeheerkast wordt standaard naast de luscellen van de HS-schakelapparatuur geplaatst. De kast zelf is 40 cm breed, 50 cm diep en 190 cm hoog. Langs de HS-schakelapparatuur wordt daarom minimaal 50 cm en bij voorkeur 60 cm vrije ruimte door de DNG voorzien. Voor de telebeheerkast wordt rekening gehouden met een dienstzone van minimaal 50 cm zodat opening zonder obstructie mogelijk is.


Uitzonderlijk kan de telebeheerkast ook op een andere locatie in de cabine worden voorzien. Dit wordt altijd in overleg met Fluvius gedaan. In deze situatie wordt door de fabrikant rekening gehouden met de lengte van de benodigde signaalkabels die deel uitmaken van de HS-schakelapparatuur.

De richtlijnen rond de meteropstelling zelf zijn opgenomen in het Synergrid voorschrift C2/112, hoofdstuk 10.5.

Bijkomend zal het type spanningsdetector (VDS) gebruikt in de HS-schakelapparatuur van de DNG opgelegd worden door Fluvius:

- Bij 2 kabelvelden/luscellen: VDS type Horstmann WEGA 1.2C wordt aanbevolen.
- Bij meer dan 2 kabelvelden/luscellen: VDS type Horstmann WEGA 1.2C verplicht.

De figuur hieronder toont de opstelling:

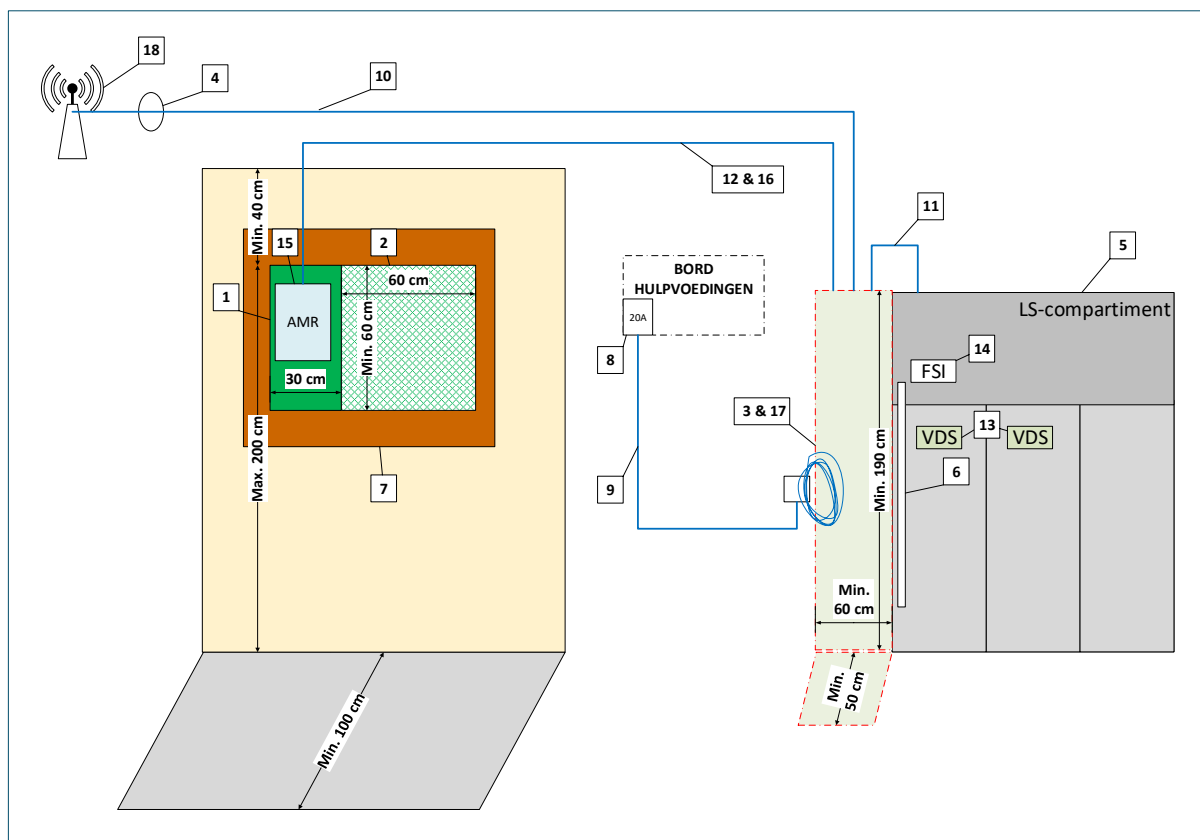

Figuur 10

Delen van de opstelling voorzien door de DNG

De onderstaande delen van de opstelling moeten voorzien worden door de DNG:

1. Een vrije ruimte van minimaal 30 x 60 cm voor de plaatsing van de meterkast met AMR-meter.
2. Optioneel: een vrije ruimte van 60 x 60 cm naast de meterkast. Deze ruimte is verplicht indien de telebeheerkast niet langs de HS-schakelapparatuur kan geplaatst worden.
3. Een vrije ruimte van 60 x 190 cm naast de HS-schakelapparatuur voor de telebeheerkast.
4. Een opening naar buiten voor de antenne van Fluvius.

Onderdelen voorzien door de DNG

De volgende onderdelen worden voorzien door de DNG. Gedurende de levensduur van de cabine, is de DNG verantwoordelijk voor het onderhoud en de eventuele vervanging van deze.

5. De HS-schakelapparatuur met gemotoriseerde luscellen. Voor de gemotoriseerde HS-schakelapparatuur toegelaten op het distributienet van Fluvius, zie Synergrid voorschrift C2/117.
6. De buis met trekdraad voor de signaalkabels van de sensoren van de FSI gesitueerd rond de doorvoerisolatoren.
7. Een draagplaat voor de meteropstelling. Deze is niet vereist maar indien hij geplaatst wordt, moet hij voldoende groot zijn voor de gehele meteropstelling (inclusief vrije ruimte).
8. Een MCB 2-polig, 20 A, 230 VAC voorzien in het bord hulpvoedingen van de DNG. Deze dient als voeding voor de latere telebeheerkast.
9. Een voedingskabel 3G2,5 mm² voor de telebeheerkast aangesloten op de MCB en geplaatst op een kabeldrager tot in de buurt van de telebeheerkast. Het uiteinde, met voldoende lengte, wordt opgerold ter hoogte van de vrije ruimte naast de HS-schakelapparatuur. De aders van het uiteinde worden afgeschermd.
10. Een kabeldrager voor de antennekabel. De antenne zelf wordt aan de buitengevel van de cabine geplaatst. Vanaf de telebeheerkast wordt de kabeldrager voorzien tot aan de locatie van de antenne.
11. De kabelverbinding tussen de telebeheerkast en de HS-schakelapparatuur. Deze maakt deel uit van de voor Fluvius gehomologeerde HS-schakelapparatuur en wordt geleverd door de fabrikant van de HS-schakelapparatuur. De kabel wordt gebruikt voor de in- en uitbevelen van de luscellen en de uitlezing van de standen van de schakelaars, FSI's en andere alarmen. Deze kabel doet bijkomend dienst als voeding voor de LS-apparatuur in de HS-installatie. De DNG mag **geen** gebruik maken van deze voeding voor zijn eigen toepassing(en).
12. Een kabeldrager voor de signaalkabel voor de modbus communicatie tussen de AMR-meter en de telebeheerkast.
13. De VDS het type wordt opgelegd door Fluvius (zie hierboven).

Belangrijk hierbij is dat de DNG dus verplicht is zijn HS-schakelapparatuur, uitgerust met motorisatie, degelijk te onderhouden gedurende de levensduur van de cabine.

Onderdelen voorzien door Fluvius

De volgende onderdelen worden voorzien door Fluvius. Gedurende de levensduur van de cabine is Fluvius verantwoordelijk voor het onderhoud of de eventuele vervanging van deze

14. De foutstroomindicator(en) (FSI) geleverd en geplaatst door Fluvius.
15. De meterkast uitgerust met AMR-meter.
16. De signaalkabel voor de modbus communicatie tussen de AMR-meter en de telebeheerkast.
17. De telebeheerkast.
18. De antenne inclusief haar bekabeling.

18. DNG RECHTSTREEKS AANGESLOTEN OP EEN TS

18.2.3 Redundante voeding en een algemene beveiliging bij de DNG

Aanvullende eisen Fluvius

Het schema vermeld in §18.2.3 wordt niet weerhouden voor Fluvius.

De facturatiemeting van een cabine van de DNG met rechtstreekse aansluiting vindt plaats in het TS of de door de DNB gelijkwaardig gestelde installatie en gebeurt via de driewattmetermethode.

De aankomstcellen moeten vermogensschakelaars zijn en kunnen aangestuurd worden door een beveiliging conform § 18.7.

18.5 Elektrische karakteristieken van de FU's

Toelichting Fluvius

Elke nieuwe TS van Fluvius heeft apparaten waarvan $I_k TS > 25 \text{ kA}$

Aanvullende eisen Fluvius

Voor gasgeïsoleerde apparatuur bedraagt de toegekende spanning (U_r) van de FU's 24 kV.

18.7 Beveiliging

Aanvullende eisen Fluvius

De standaarduitvoering voor rechtstreekse aansluiting is gebaseerd op differentieelbeveiliging.

Zie voorschrift C2/112 Bijlage 3 § 3.3.2.

Dit houdt in dat de aankomstcellen steeds een VS hebben, die kunnen aangestuurd worden door deze beveiliging.

18.7.3 Directionele maximumstroombeveiliging

Toelichting Fluvius

De directionele MAX I beveiliging (zie voorschrift C2/112 § 18.7.3) is niet toegestaan binnen Fluvius.

Deze uitvoering is namelijk niet compatibel met het plaatsen van decentrale productie bij de rechtstreekse DNG (zonnepanelen, windmolens, WKK's,...).

18.7.4 Implementatie van het beveiligingsrelais

Toelichting Fluvius

Beveiliging voedende kabels

De differentieelbeveiligingsfunctie en overstromdrempels worden door de DNB geleverd en ingesteld. Deze twee functies zijn nu verwerkt in 1 toestel. Dit toestel wordt opgesteld in een speciale hulpkast.

De uitvoering van deze opstelling en randvoorwaarden (voeding, afmetingen, TI's, ...) zijn beschreven in het document "[Aansluiting op middenspanning van rechtstreekse klanten met differentiaal beveiligde voedingskabels](#)". Dit document is terug te vinden op de website van Fluvius.

Beveiliging vertrekken DNG

De vertrekkende feeders dienen qua instelling van de beveiliging conform te zijn aan de instelwaarden die door de DNB zijn meegedeeld. Deze instelwaarden gaan voornamelijk over instellingen rond kortsluitingen & aardfouten.

19. DECENTRALE PRODUCTIE

19.1 Algemeenheden

Aanvullende eisen Fluvius

De aanvullende technische voorschriften van decentrale producties zijn te vinden op de website van Fluvius.

Deze zijn vervat in diverse bijlagen die terug te vinden zijn onder publicaties voor klanten.

De netontkoppeling (NOB) kan gebruik maken van het spanningssignaal van de meettransformatoren onder de volgende strikte voorwaarden:

- Het maximale vermogen van de meettransformatoren wordt niet overschreden.
- Het betreft enkel de toestellen netontkoppelbeveiliging, richtingsgevoelige beveiliging en de facturiemeter.
- Deze toestellen aangesloten op de meetkringen bevinden zich in hetzelfde lokaal op beperkte afstand en maakt gebruik van hetzelfde type en kleuraanduidingen als de facturatie meting.
- Alle spanningsmeetkringen worden apart beveiligd met smeltveiligheden per toestel.
- Het vermogen van de meetkringen overschrijdt de waarden opgegeven in het voorschrift C2/112, §9.3.3 + §9.4.4, niet.

Toelichting Fluvius

Bij speciale situaties met een meting op hoogspanning en < 1000 kVA totaal opgesteld productievermogen kunnen afwijkingen rond de meetplaats en -spanning aangevraagd worden. Dit wordt beoordeeld op basis van een ééndraadsschema en het inplantingsplan met de fysieke locaties.

Voor dossiers met totaal opgesteld vermogen ≥ 1000 kVA is altijd meting op HS vereist.

19.3.2 Indiening van een kopie van het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek van de NOB

Toelichting Fluvius

Een kopie van het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek van de DP moet in de cabine aanwezig zijn.

19.7 Netontkoppelbeveiliging

Toelichting Fluvius

Voor deze vereisten wordt verwezen naar het Synergrid voorschrift C10/11.

20. NET – NOODVOEDING

20.1 Algemeenheden

Toelichting Fluvius

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de type net-noodvoedingen op basis van volgende criteria:

- Statische UPS (bv. batterijen) of roterende machines (generatoren).
- Noodvoedingen die enkel in noodsituaties kunnen voeden en noodvoedingen die tijdens normale situaties energie kunnen terugvoeden naar het net (vb. combinatie zonnepanelen & batterij).

	Functies	Voorbeeld	Reglement
Statische UPS	Enkel voeding noodgebruikers		Productnorm
Statische UPS	Voeding noodgebruikers + injectie stroomopwaarts	Combinatie batterij + zonnepanelen	C2/112 §19 (*) + C10/11
Roterende machine	Enkel voeding noodgebruikers – nooit parallel – altijd eilandwerking (Break before make)	Diesel noodgroep die nooit parallel gaat	C2/112 § 20 (*)
Roterende machine	Eiland en parallelwerking		C2/112 §19 (*) + C10/11 + Voorschriften Fluvius
	(*) C2/112 = voorschrift C2/112 + Aanvullende voorschriften Fluvius		

Tabel 53

20.2 Noodvoeding vanuit een noodgenerator

Toelichting Fluvius

- Roterende net-noodvoeding zonder parallelwerking.

De noodgenerator moet steeds langs de laagspanningszijde van de transformator op het net gekoppeld worden. Aangepaste beveiligingen moeten voorzien worden om niet parallel met het distributienet te draaien en het distributienet niet accidenteel onder spanning te brengen (dus het bedrijf mag uitsluitend in eiland werken).

Dit wordt standaard uitgevoerd via een mechanisch vergrendelde omschakelaar. Dit zorgt ervoor dat slechts één van beide kan ingeschakeld worden en het distributienet niet onder spanning wordt gezet door de noodgenerator.

Een mechanische omschakelaar wordt vrijgesteld van controle ter plaatse.

Zodra meerdere noodgeneratoren of noodvoedingen voorkomen, is een supervisiesysteem nodig dat de standen van deze schakelaars volgt en een digitaal logboek bijhoudt.

Een elektrisch vergrendelde omschakeling is per uitzondering toegestaan mits volgende voorwaarden:

- Een wederzijdse vergrendeling op basis van de respectievelijke standen van beide schakelaars op basis van bedrading.
 - De stand van de schakelaars moet zichtbaar zijn op een synoptisch schema in de cabine.
 - Dit dossier moet voorgelegd worden aan de DNB.
-
- Roterende net-noodvoeding met parallelwerking.

Deze voorschriften zijn onder "[bijlage modaliteiten noodgroepen](#)" beschikbaar op de website van Fluvius.

21. WIJZIGINGEN AAN OF HERINDIENSTNEMINGEN VAN CABINES

21.3.1 Herindienstneming of wijziging met geringe omvang

Aanvullende eis Fluvius

De hulpvoedingen van de cabine moeten in overeenstemming gebracht worden met de vereisten van §12.7 en §16.3.

21.3.1.1 Cabinelokaal

Toelichting Fluvius

Een automatische blusinstallatie kan toegelaten worden indien bijkomend voldaan wordt aan de voorwaarden gepubliceerd in dit document §12.3.1.

Verluchtingsrooster: De oppervlakten die in deze paragraaf worden weergegeven, zijn bruto waarden die rekening houden met ten minste 50% vrije doorlaat.

21.3.1.3 HS-cellen

Aanvullende eisen Fluvius

Volgende voorschriften dienen bijkomend vervuld te worden:

- Afscherming IP2X van de vloer tot 20 cm boven het hoogste onder spanning staande deel van de installatie.
Indien deze afscherming gerealiseerd wordt met platen in polycarbonaat of een gelijkwaardig materiaal, wordt deze bevestigd op een metalen frame met mazen van maximaal 0,25 dm².
- Porseleinen isolatoren worden vervangen door giethars geïsoleerde isolatoren.
- Scheidingsschakelaars worden vervangen door lastscheidingschakelaars.
- Elke cel voorzien van een lastschakelaar wordt uitgerust met een glijrail om op deze manier een compartimentering te creëren t.o.v. de rails die onder spanning staan.
- Elke cel waarbij de meting van de afwezigheid van spanning moet plaatsvinden (vitale 5) is uitgerust met een valbaar.
- Elke cel is voorzien van 3 kogelaardingsbouten op de rail en 1 op de aardingslat. Deze bevinden zich steeds na de schakelaar.
- Op één plaats in de cabine worden 3 kogelaardingsbouten voorzien op de rail.
- Alle deuren van de cellen draaien dicht in de richting van de vluchtweg.
- Elke rail is minstens om de meter ondersteund door een steunisolator.

Toelichting Fluvius

Wanneer een cabine van het type “open HS-cellen” wordt aangepast, is het de bedoeling deze installatie nog voor een lange tijd te exploiteren. En dit op een veilige manier. De exploitatie van dit soort installaties vergt een grotere kennis van de schakelagent dan bij metaalomsloten cellen die voorzien zijn van vergrendelingen die alle verkeerde handelingen onmogelijk maken. Om reden van veiligheid moeten bijgevolg, wanneer de DNG verkiest te blijven verder werken met installaties van het open

type, deze geüpgraded worden tot de technologie die van toepassing was voor er in België werd overgeschakeld naar in de fabriek gemonteerde FU's.

21.3.1.4 Algemene beveiliging

Aanvullende eis Fluvius

Het beveiligingsrelais voor de algemene beveiliging is steeds van het indirecte type, want een direct relais is nooit uitgerust met een ingestelde homopolaire beveiliging en is dus nooit selectief.

21.3.1.6 Meetinrichting

Aanvullende eis Fluvius

De meting volgens de driewattmetermethode is steeds vereist.

Toelichting Fluvius

De driewattmetermethode is vereist voor het DMS-systeem van Fluvius dat het net bewaakt en de actuele stroomwaarden op ieder punt van het net geeft. Met deze reële waarden kan elke omschakeling voor uitvoering gesimuleerd worden.

Een bestaande tweewattmetermethode kan toegelaten worden mits beveiliging door een gecombineerde lastscheidingschakelaar met smeltveiligheden.

21.3.2.3 HS-cellen

Aanvullende eis Fluvius

De te installeren FU's worden onderworpen aan de goedkeuring van de DNB, die onder andere na gaat of de synoptiek voldoet aan §2 van het voorschrift C2/113-4 of consistent is met de synoptiek van de reeds aanwezige installatie. Dit voorschrift is raadpleegbaar op de website van Synergrid.

Toelichting Fluvius

De VDS'-en zijn conform aan de toelichting in §6.4 van dit document.

21.3.3 Volledige vernieuwing van de cabine

Toelichting Fluvius

Wanneer de DNG ervoor kiest om een **volledige vernieuwing** van de cabine uit te voeren, wordt dit op dezelfde manier behandeld als een "nieuwe" klantcabine. Praktisch betekent dit dat de DNG in 2021 een keuze moet maken in uitvoeringswijze (telebeheer of niet) zoals besproken in sectie 17.4.

Vanaf 1/1/2022 zal de DNG bij een volledige vernieuwing van zijn cabine verplicht worden om deze voor te bereiden om uitgerust te worden met telebeheer zoals besproken in sectie 17.4. De DNG wordt dan verplicht om zijn HS-schakelapparatuur te motoriseren.

22. RISICOANALYSE CABINE VAN DE DNG

22.1 Inleiding

Toelichting Fluvius


Alvorens er wordt overgegaan tot indienststelling dient de DNG de risicoanalyse van de desbetreffende installatie, opgesteld door de preventieadviseur van de DNG, aan Fluvius te bezorgen en moet deze permanent in de cabine raadpleegbaar zijn.

23. BIJLAGEN voorschrift C2/112

Bijlage 3.4.2

Aanvullende eis Fluvius

Gewijzigd ééndraadschema "Schema 3bis DP a) $\leq 1\text{MVA} = \text{DP} - 1 \text{Tfo INT} - \text{D} - \text{HS}$ " volgens de groen gemarkeerde rechthoek. De kabel tussen de 2 gebouwen moet eveneens mechanisch beschermd worden

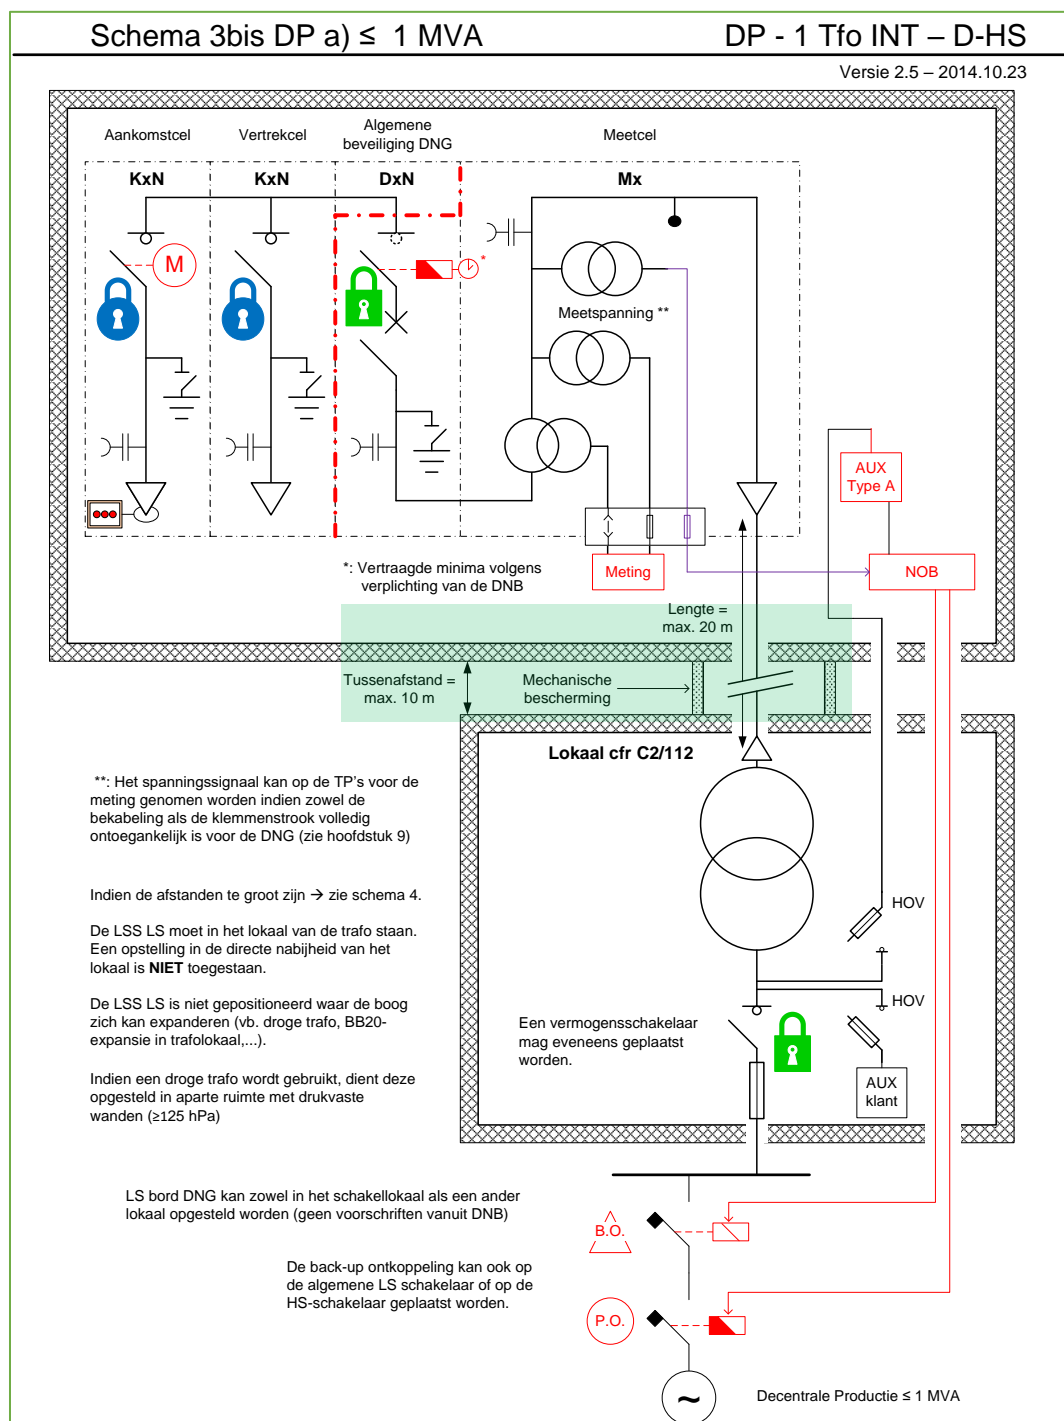


Figuur 11

Bijlage 3.4.3

Aanvullende eis Fluvius

Gewijzigd ééndraadschema "Schema 3bis DP b) > 1MVA = DP – 1 Tfo INT – D – HS" volgens de groen gemarkeerde rechthoek. De kabel tussen de 2 gebouwen moet eveneens mechanisch beschermd worden.

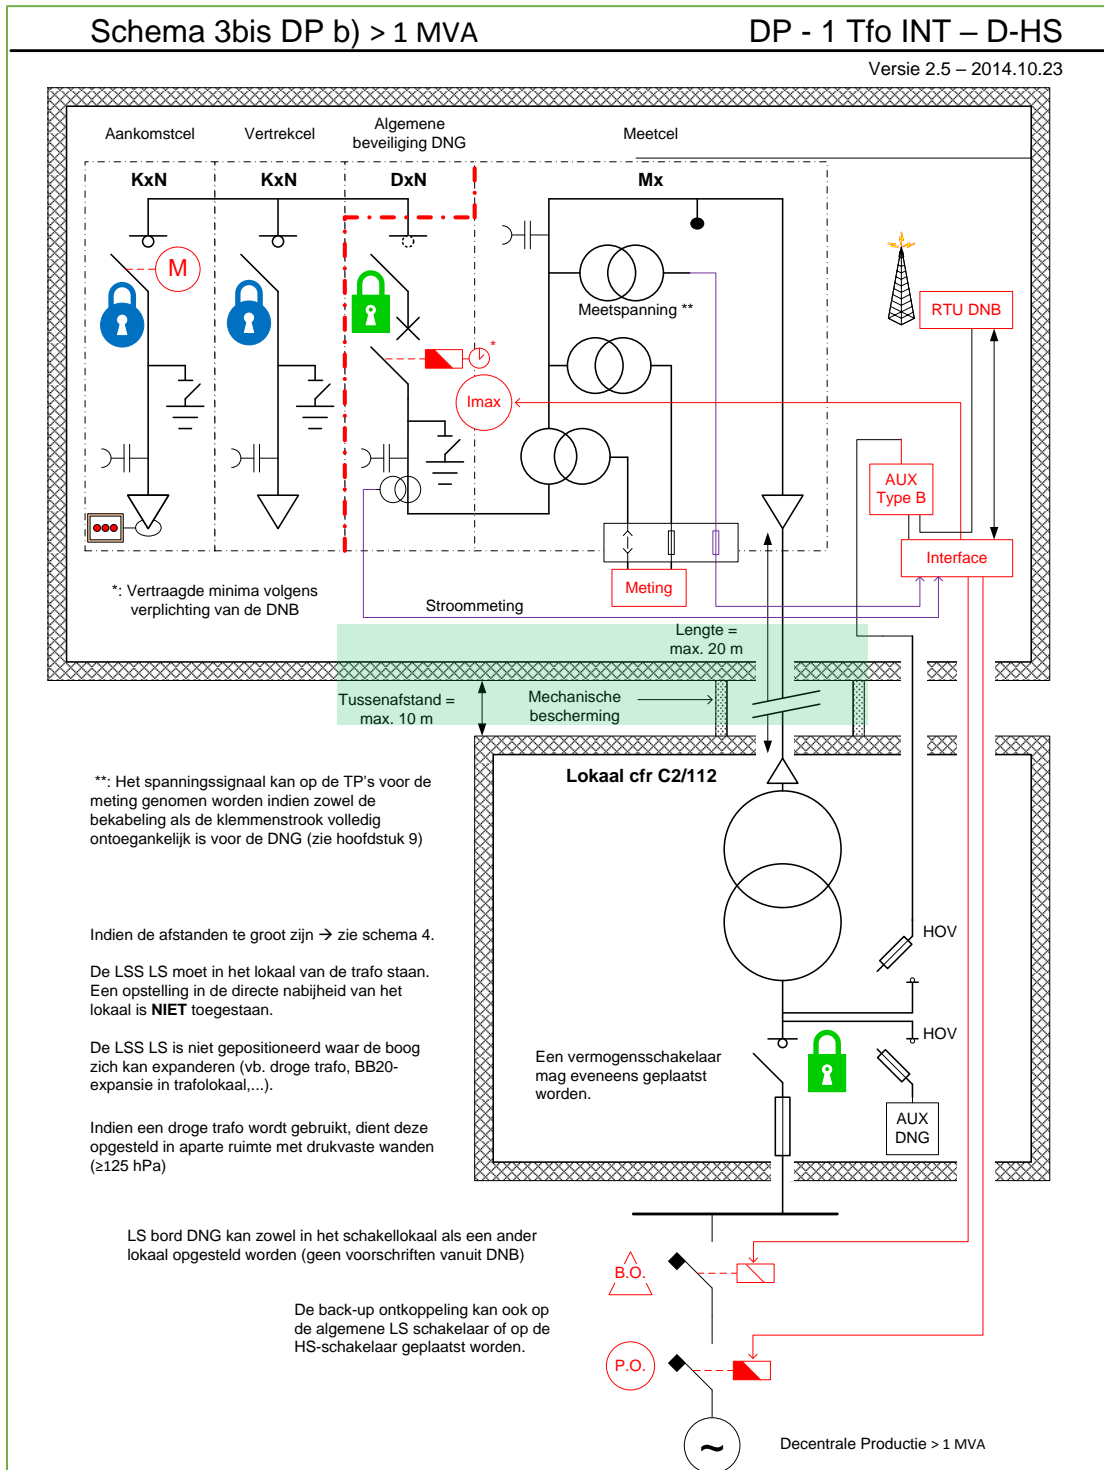


Figuur 12

Bijlage 3.4.5

Aanvullende eis Fluvius

Gewijzigd ééndraadschema volgens de groen gemarkeerde rechthoek:

“Schema 5bis DP – 1 DNG – meerdere vertrekken DP / DP buiten cabine = DP – 2 Tfo INT/EXT – D – HS” Zoals, In de figuur werd na de tekst stroommeting “(>1 MVA)” toegevoegd ter verduidelijking, want het stond ook al in de tekst bij ***.

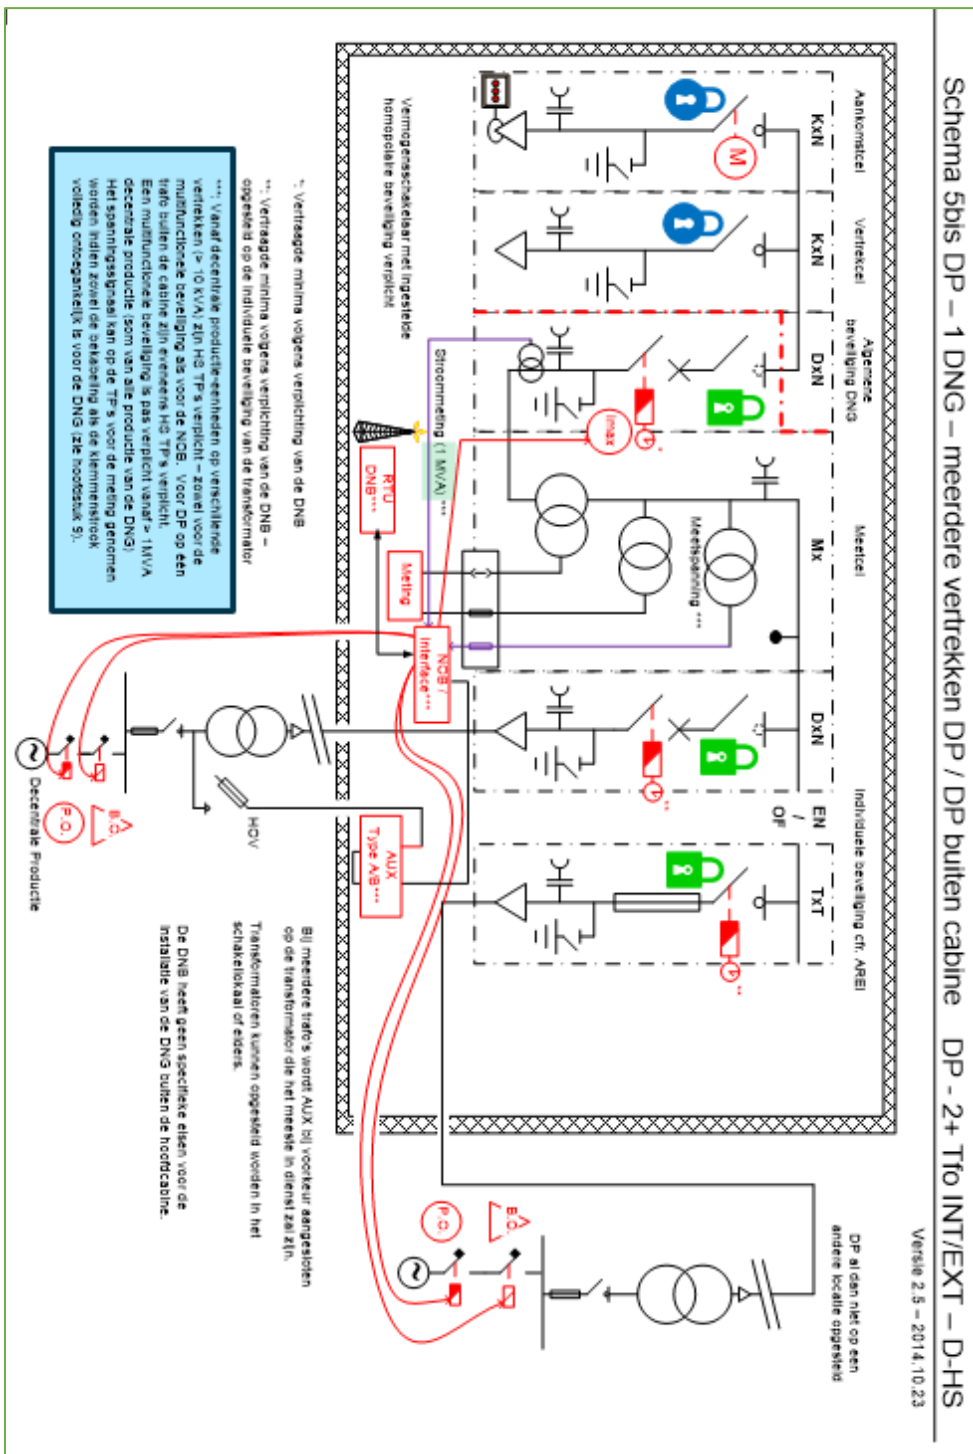

Figuur 13

Bijlage 5 Formulier controlemeting TI's en TP's door EO

Gegevens van de installatie:

Naam eindafnemer:

Adres:

Gegevens van de keurder:

Naam en voornaam:

Datum meting:

Naam erkend organisme:

Adres erkend organisme:

Technische gegevens van de installatie:

Spanning: hoog: kV

laag: V

TP's: verhouding: /

merk:

type:

klasse:

vermogen: VA

serienummers: TP1:

TP2:

TP3:

TI's: verhouding: /

merk:

type:

klasse:


vermogen: VA

serienummers: TP1:

TP2:

TP3:

Controlemeting TP's: zie voorschrift C2/112 §10.4.2

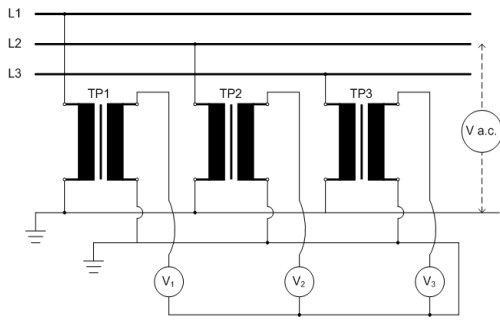


	Aangelegde spanning	Gemeten spanning		
	V _{AC}	V ₁	V ₂	V ₃
L ₁ – aarde				
L ₂ – aarde				
L ₃ – aarde				

Besluit:

- TP1 OK
 NOK reden:
- TP2 OK
 NOK reden:
- TP3 OK
 NOK reden:

Controlemeting continuïteit TI's: zie voorschrift C2/112 §10.4.3

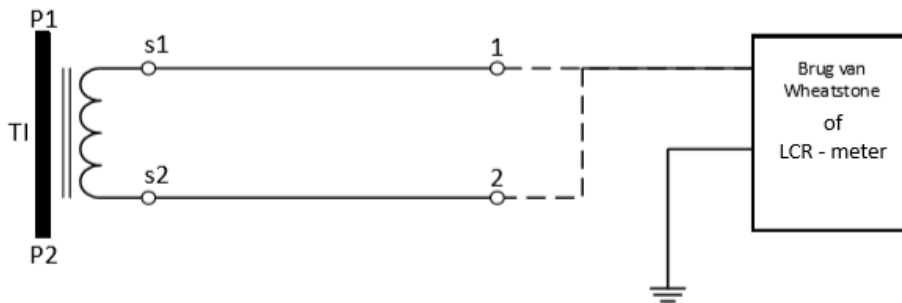


		Brug van Wheatstone	LCR meting
TI1	weerstand S1-aarde mΩ μH
	weerstand S2-aarde: mΩ μH
TI2	weerstand S1-aarde: mΩ μH
	weerstand S2-aarde: mΩ μH
TI3	weerstand S1-aarde: mΩ μH
	weerstand S2-aarde: mΩ μH

- BESLUIT: opstelling TI's conform OK
 NOK reden:


Handtekening Keurder Datum Keuring

Bijlage 8.2

Aanvullende eis Fluvius

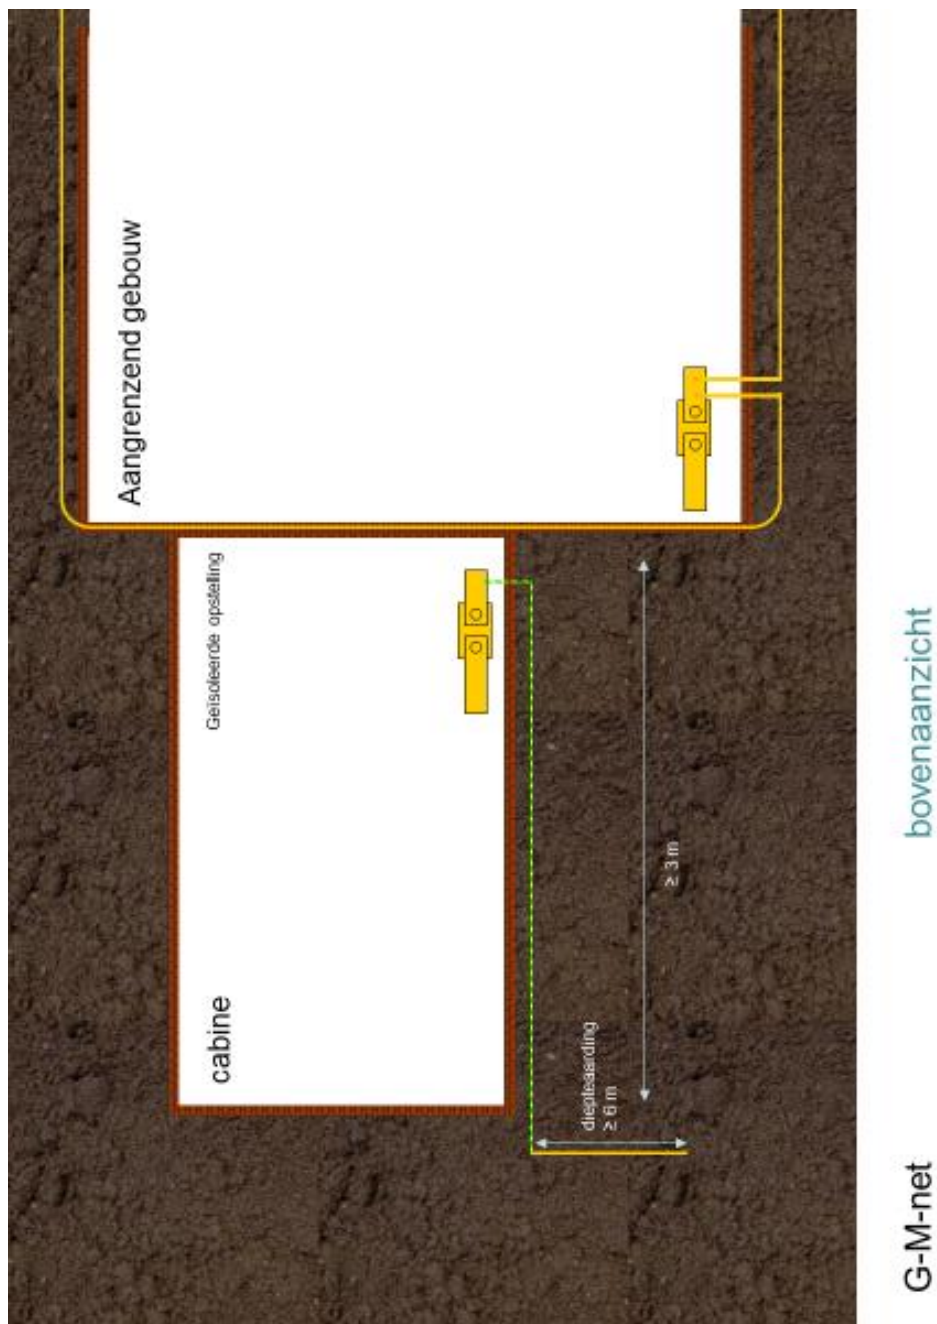

Figuur 14

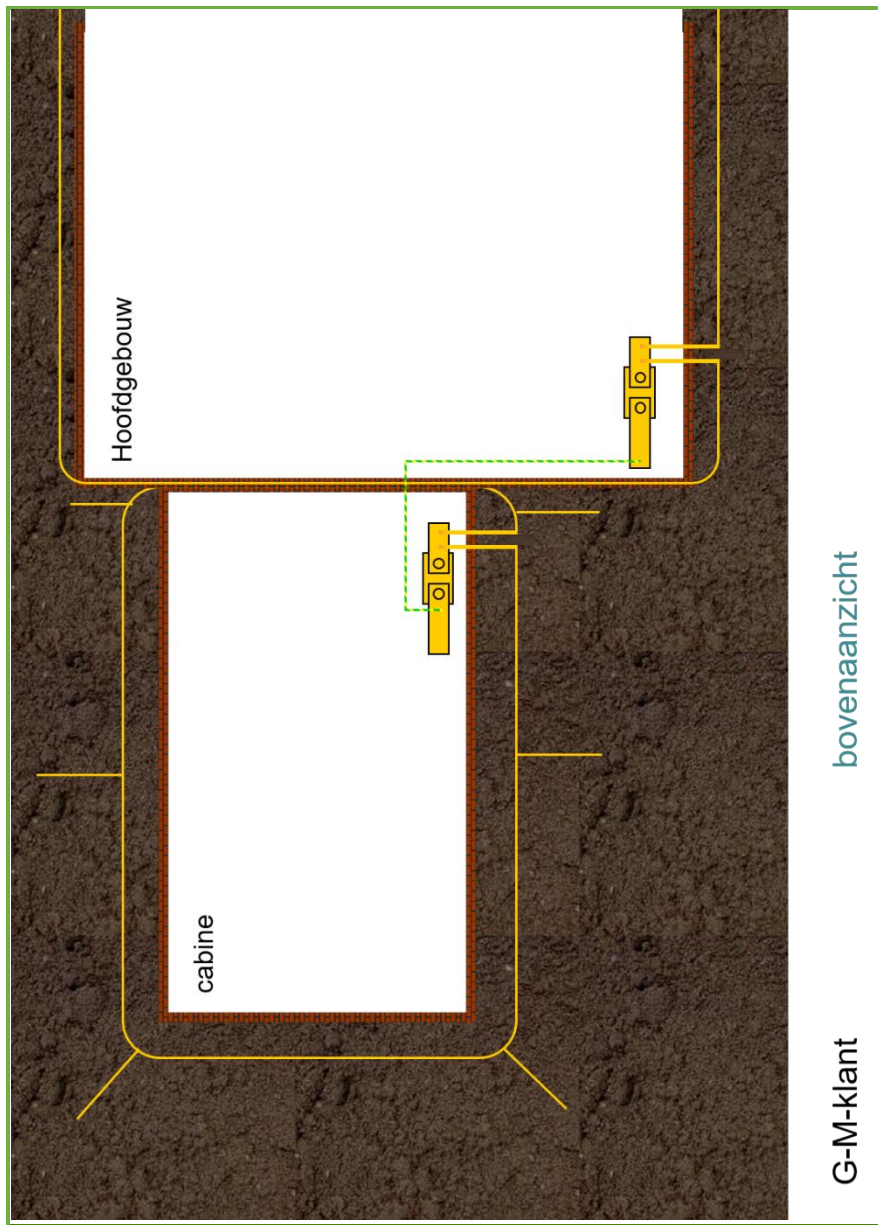


Figuur 15

Constructieve geleidende elementen van het gebouw mogen niet verbonden worden met de aardingsonderbreker van de cabine. Met constructieve elementen worden volgende delen bedoeld:

- cabinedeur
- (ventilatie)rooster
- wapening in de muren

De aarding van de cabine wordt uitgevoerd met een diepteaarding, niet met een lusaarding.

G-I-Klant of G-I-Net :

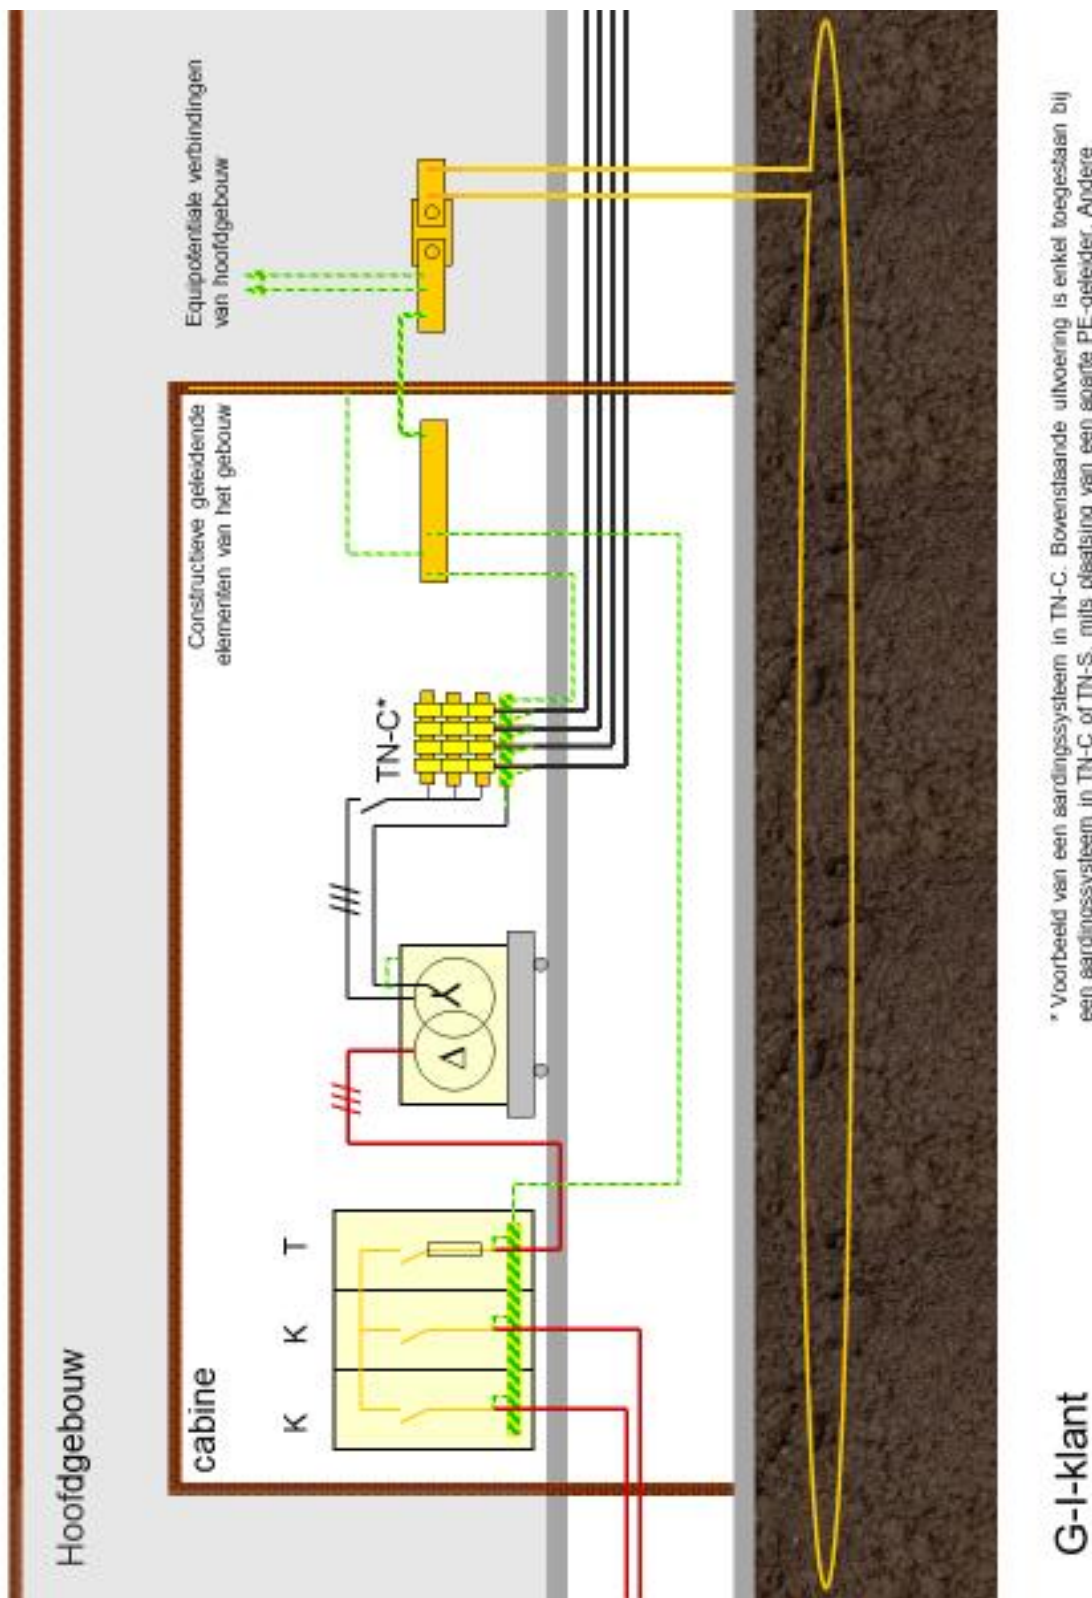


* Voorbeeld van een aardingssysteem in TN-C. Bovenstaande uitvoering is enkel toegestaan bij een aardingssysteem in TN-C of TN-S, mits plaatsing van een aparte PE-geleider. Andere configuraties zijn toegestaan, uitgevoerd volgens de vereisten van het AREI

Figuur 16

Deze situatie is enkel toegestaan bij "G-I-klant", indien de klant een TN-systeem hanteert.

In geval van "G-I-net" geldt het onderstaande:

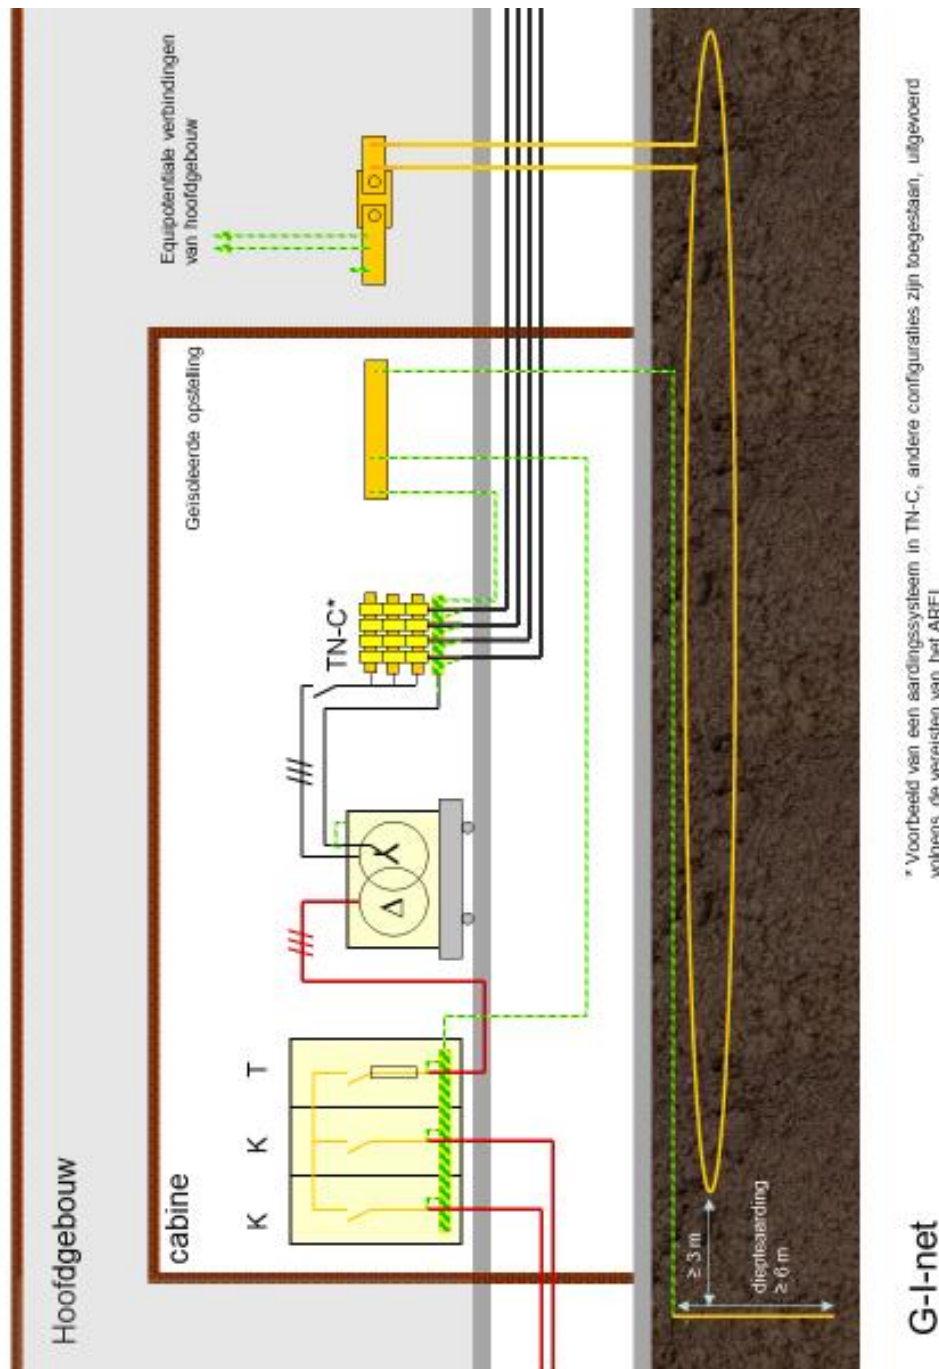

* Voorbeeld van een aardingssysteem in TN-C, andere configuraties zijn toegestaan, uitgevoerd volgens de vereisten van het AREI


Figuur 17

Constructieve geleidende elementen van het gebouw mogen niet verbonden worden met de aardingsonderbreker van de cabine. Met constructieve elementen worden volgende delen bedoeld:

- cabinedeur
- (ventilatie)rooster
- wapening in de muren

De aarding van de cabine wordt uitgevoerd met een aparte diepteaarding op minstens 3 meter van de lusaarding van het gebouw.


A-M-Klant of A-M-Net :

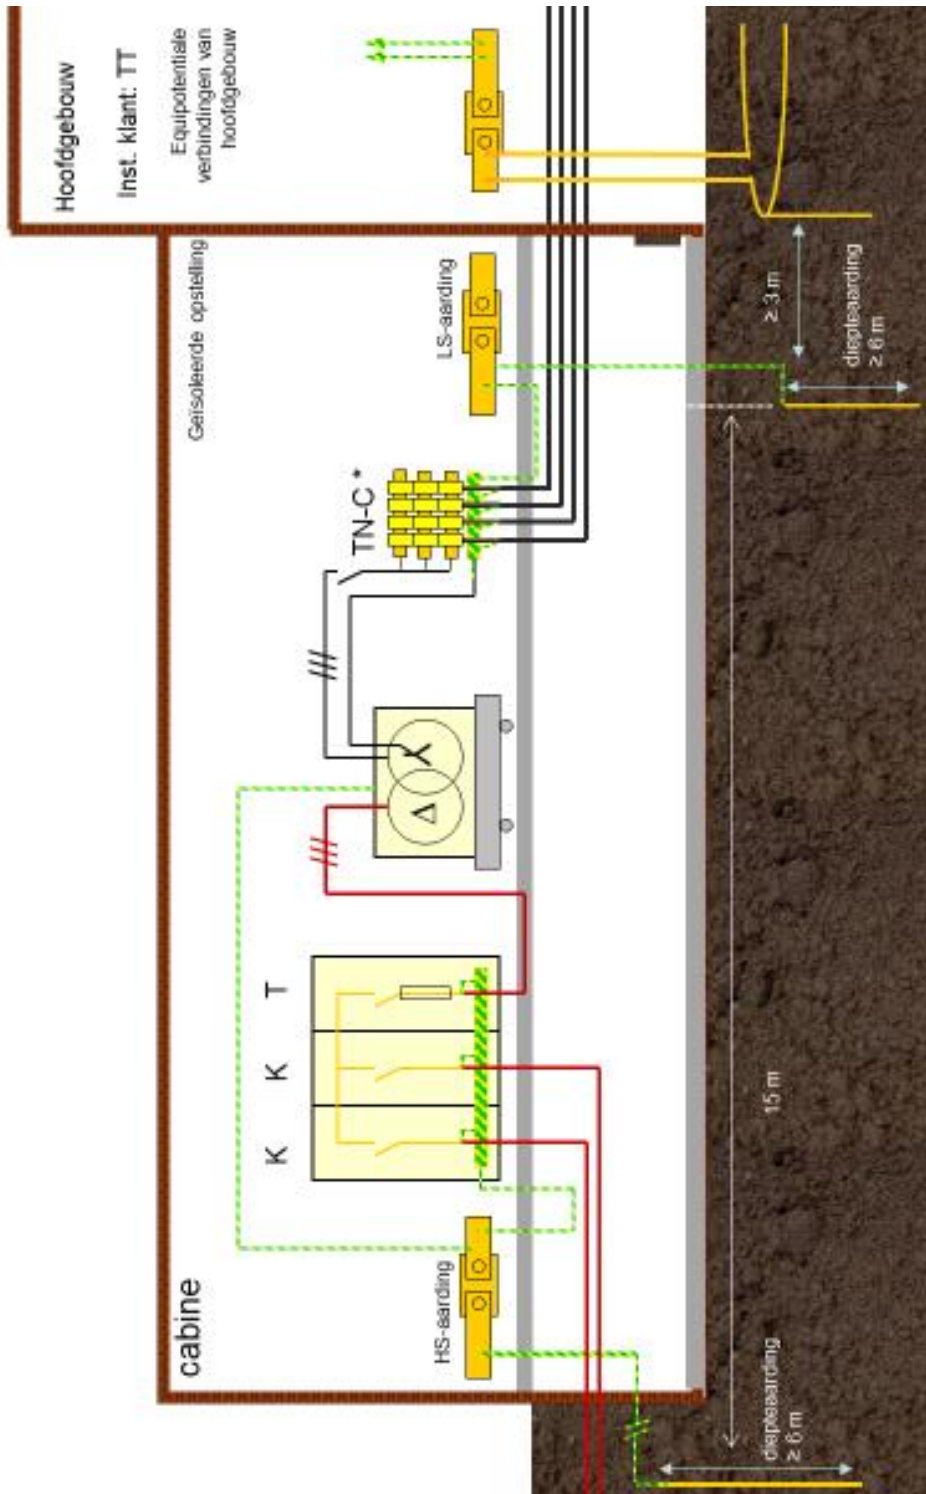

* Voorbeeld van een aardingssysteem in TN-C, andere configuraties zijn toegestaan, uitgevoerd volgens de vereisten van het AREI

A-M-klant of A-M-net

Figuur 18

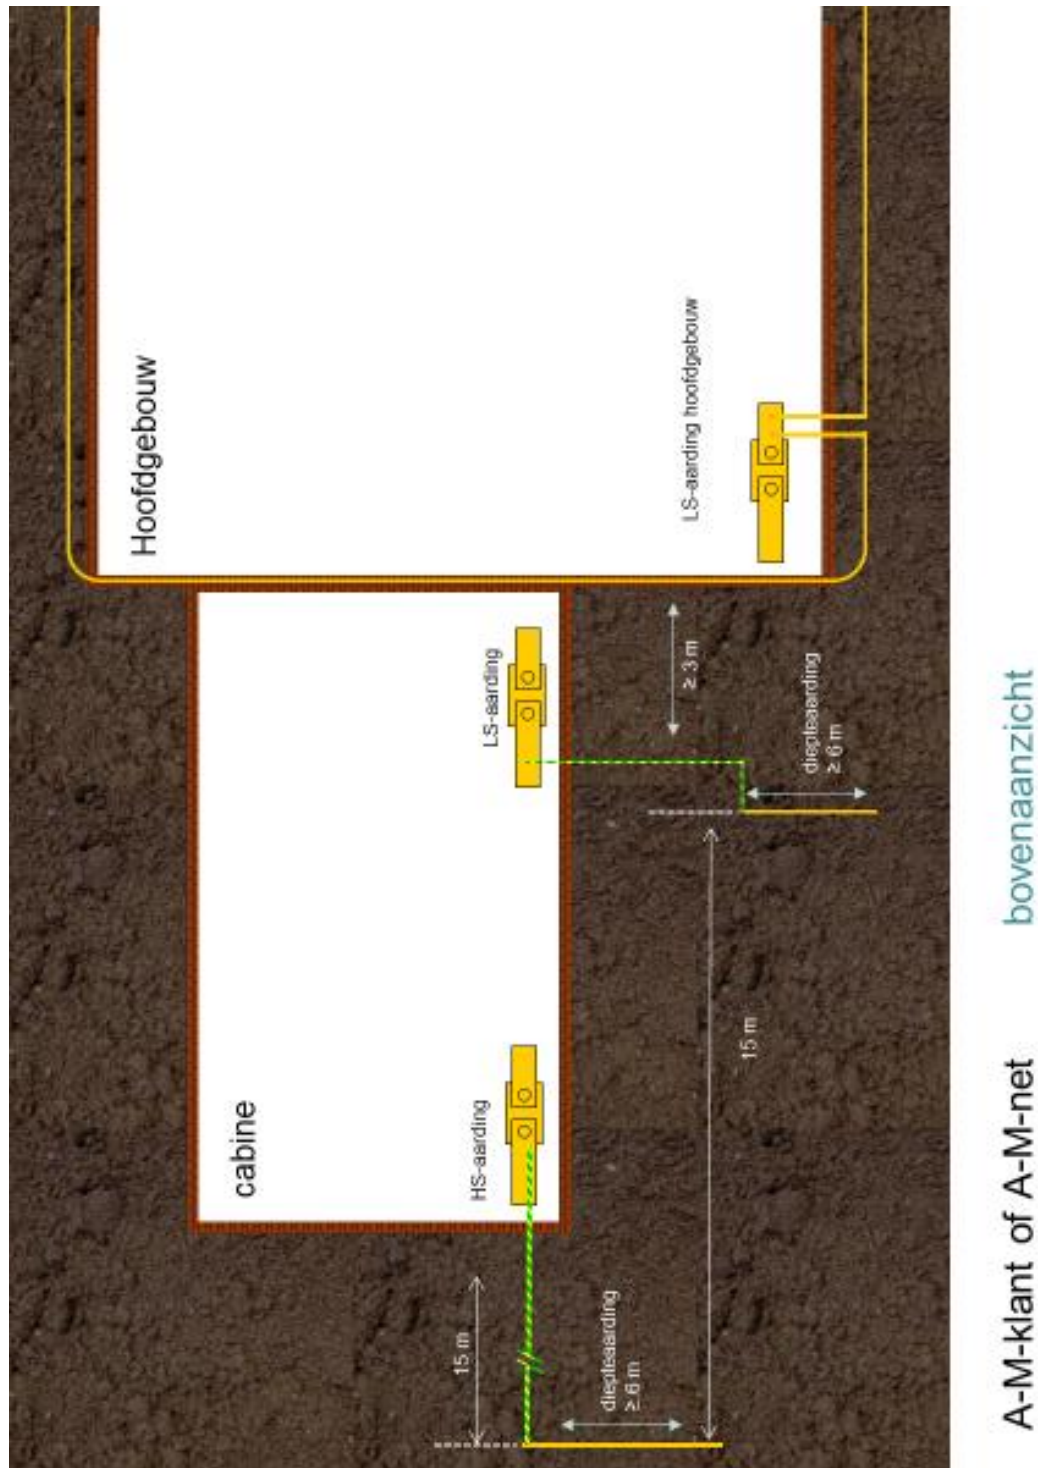

Figuur 19

Constructieve geleidende elementen van het gebouw mogen niet verbonden worden met de LS-aarding van de cabine. Met constructieve elementen worden volgende delen bedoeld:

- cabinedeur
- (ventilatie)rooster
- wapening in de muren

De LS-aarding van de cabine wordt uitgevoerd met een diepteaarding, niet met een lusaarding. Deze aarding moet 15 m verwijderd zijn van de HS-aarding.

A-I-Klant of A-I-Net :


De situatie "A-I klant" is enkel toegestaan indien de klant een TN-netsysteem hanteert.

Deze situatie is enkel toegestaan bij "A-I-klant", indien de klant een TN-systeem hanteert. In geval van "A-I-net" geldt het onderstaande:


Constructieve geleidende elementen van het gebouw mogen niet verbonden worden met de LS-aarding van de cabine. Met constructieve elementen worden volgende delen bedoeld:

- cabinedeur
- (ventilatie)rooster
- wapening in de muren

De LS-aarding van de cabine wordt uitgevoerd met een aparte diepteaarding op minstens 3 m van de lusaarding van het gebouw en 15 m verwijderd van de HS-diepteaarding.

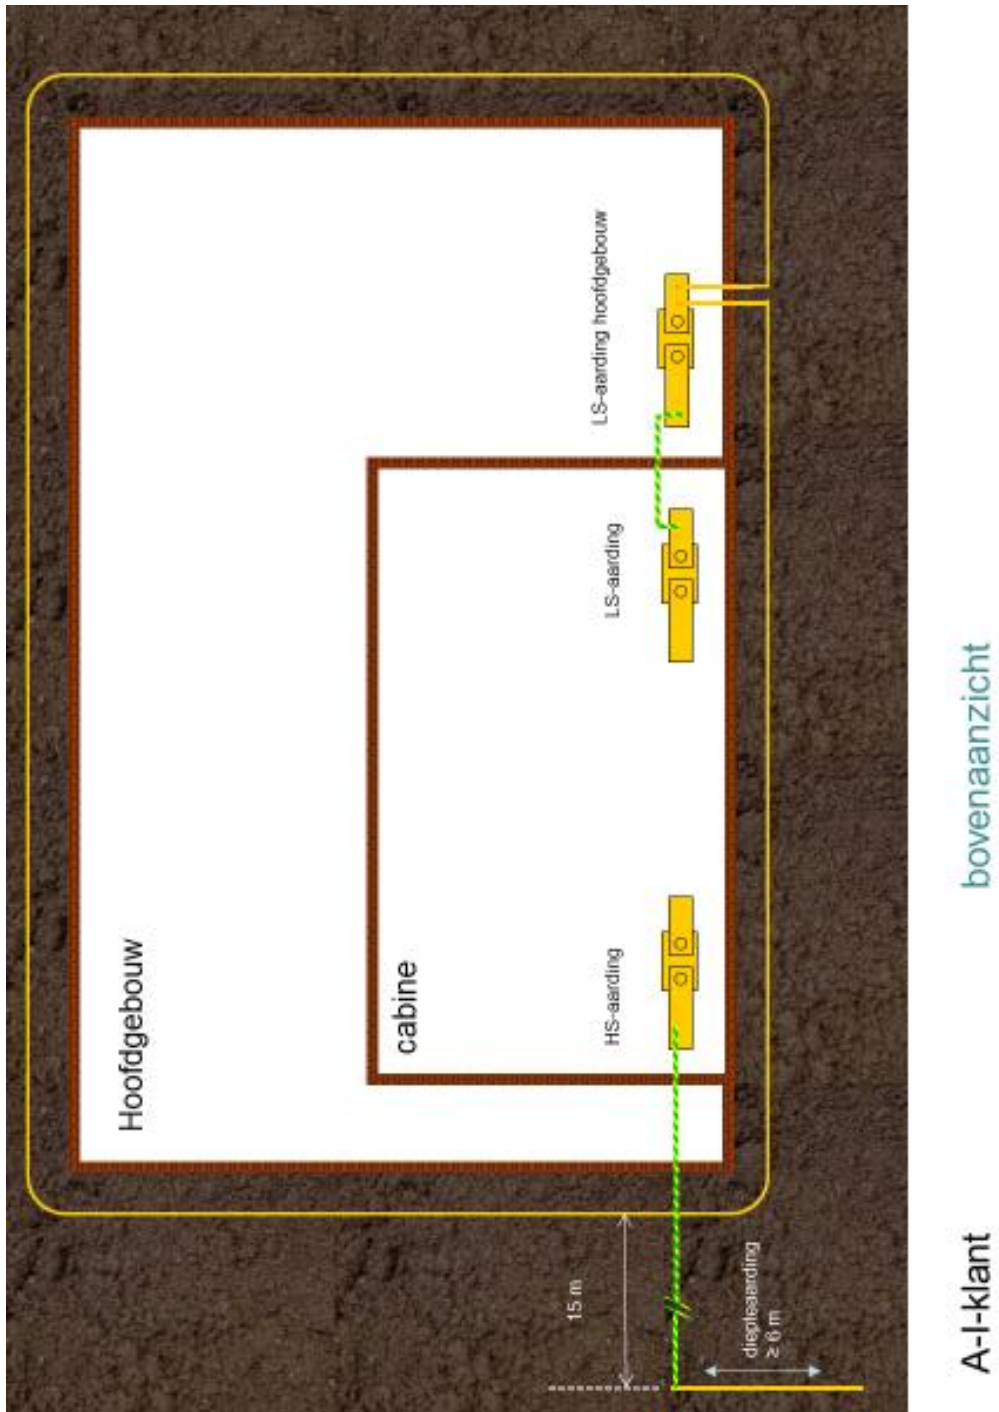

Figuur 20

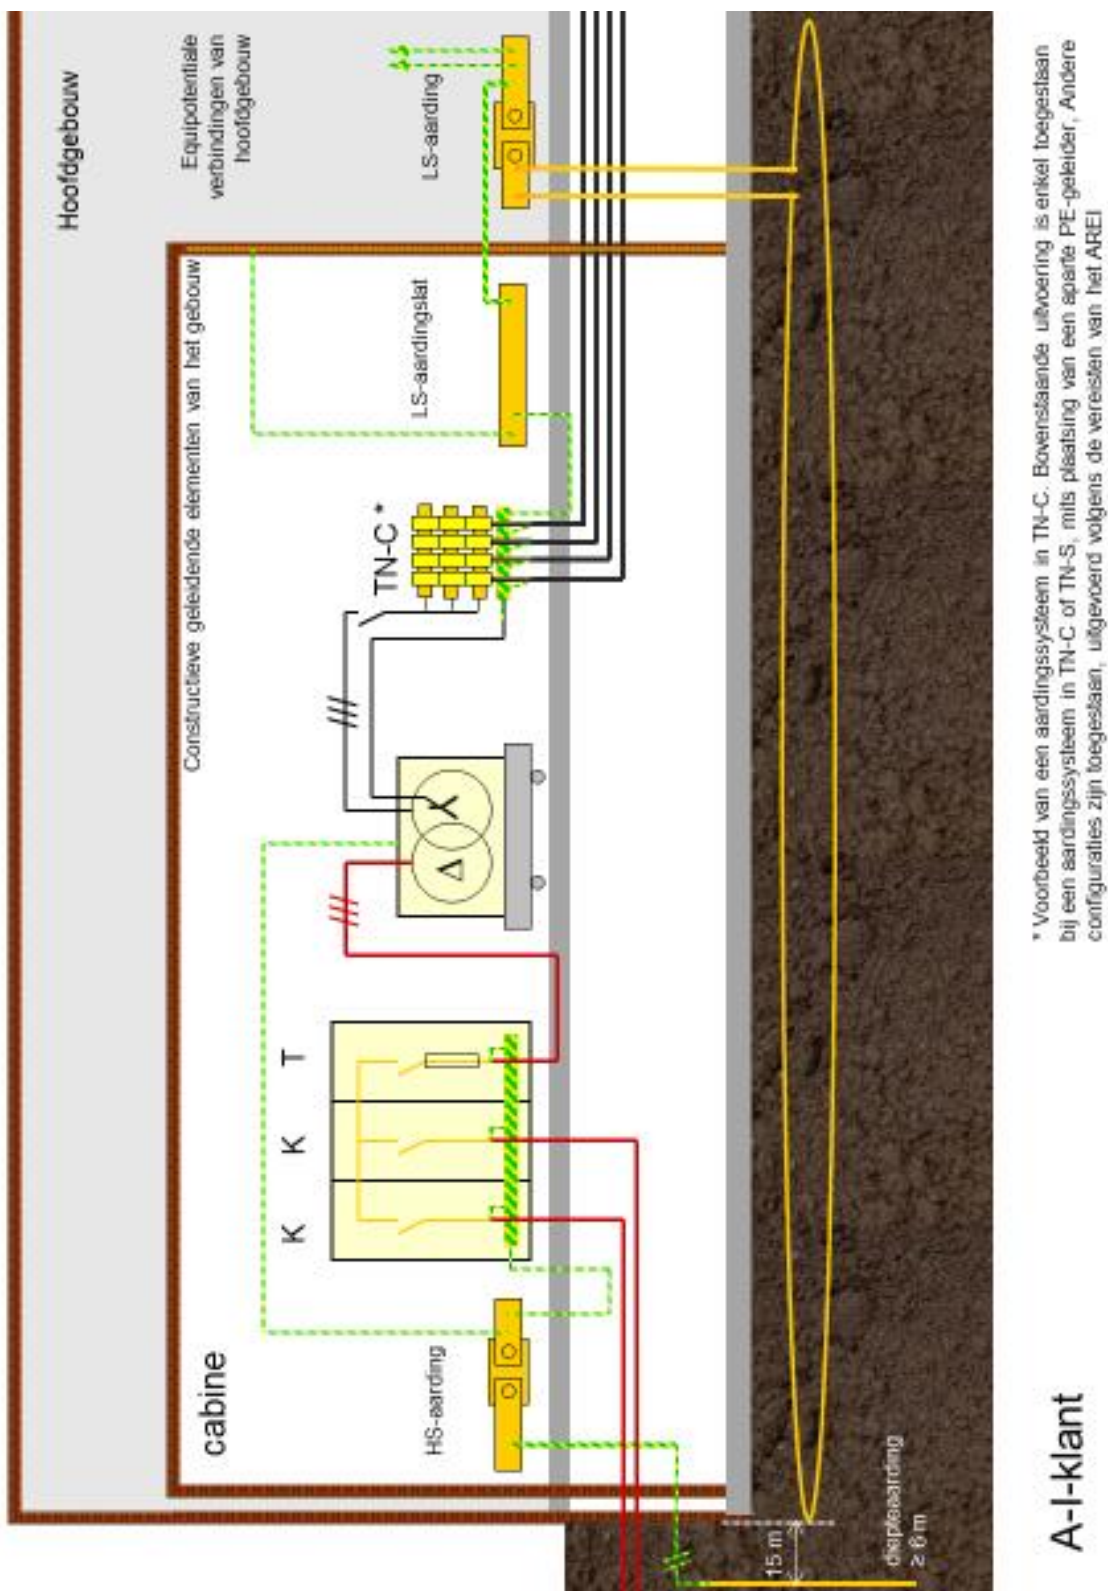


Figuur 21

Voor de situatie "A-I-net" geldt:

Constructieve geleidende elementen van het gebouw mogen niet verbonden worden met de LS-aarding van de cabine. Met constructieve elementen worden volgende delen bedoeld:


- cabinedeur
- (ventilatie)rooster
- wapening in de muren

De LS-aarding van de cabine wordt uitgevoerd met een aparte diepteaarding op minstens 3 m van de lusaarding van het gebouw en 15 m verwijderd van de HS-diepteaarding.

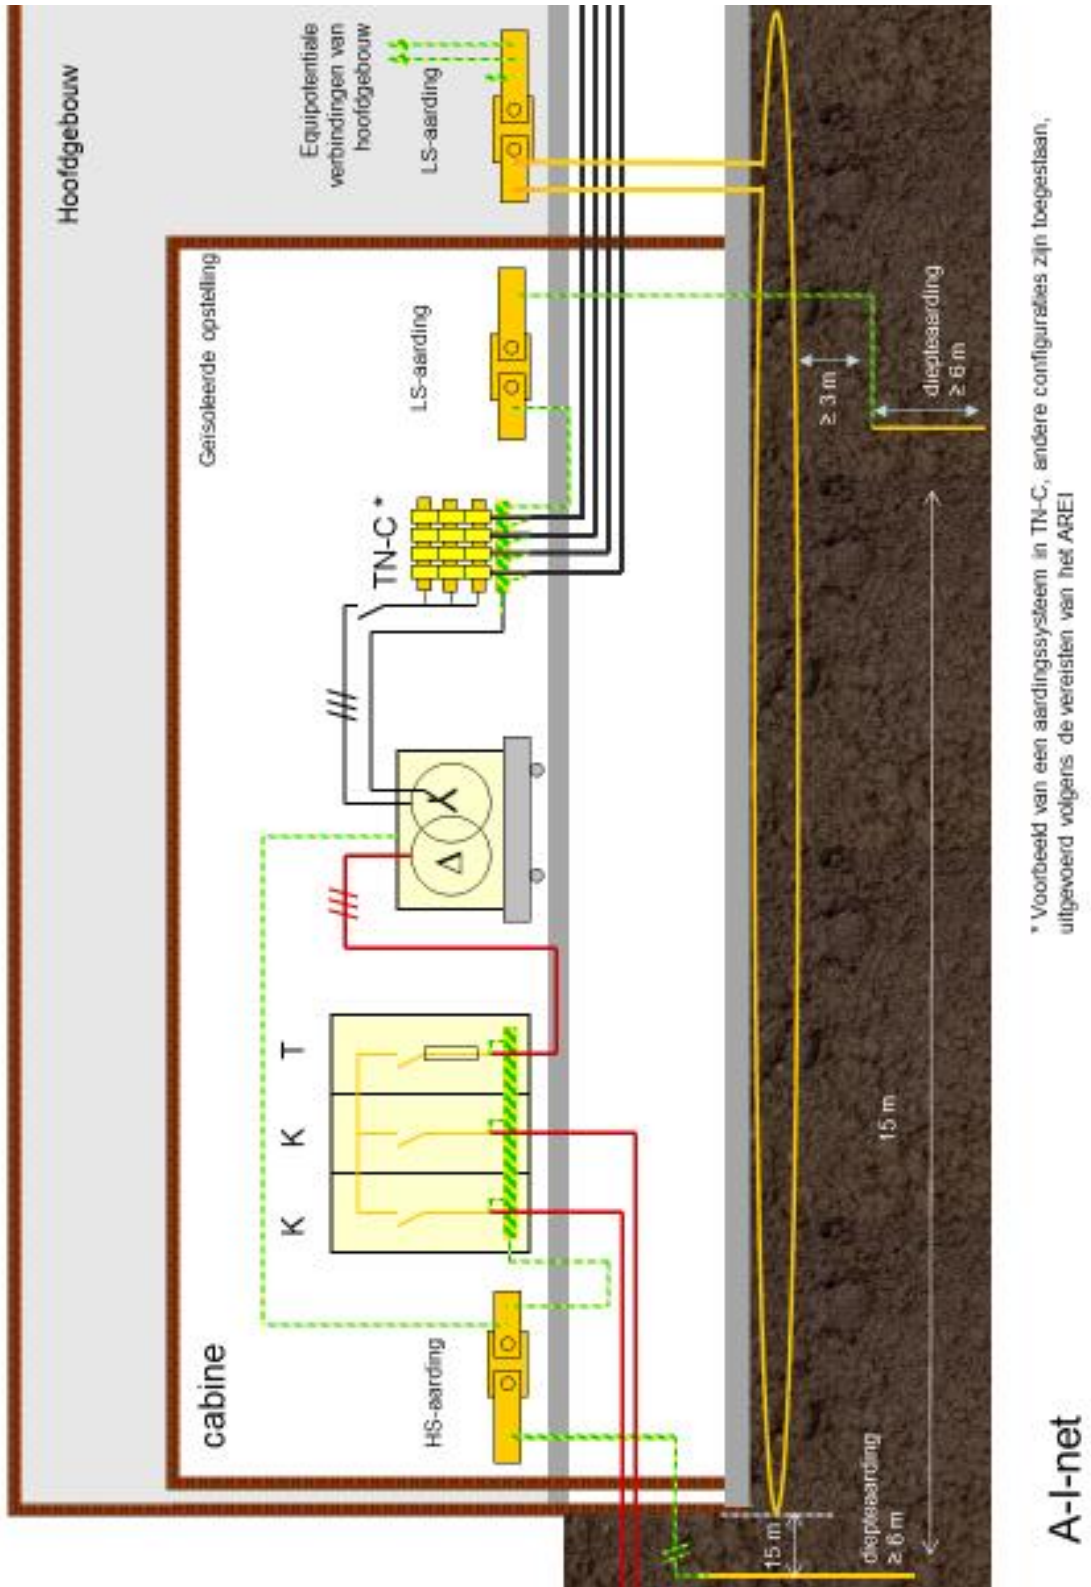

* Voorbeeld van een aardingssysteem in TN-C, andere configuraties zijn toegestaan, uitgevoerd volgens de vereisten van het AREI

Figuur 22

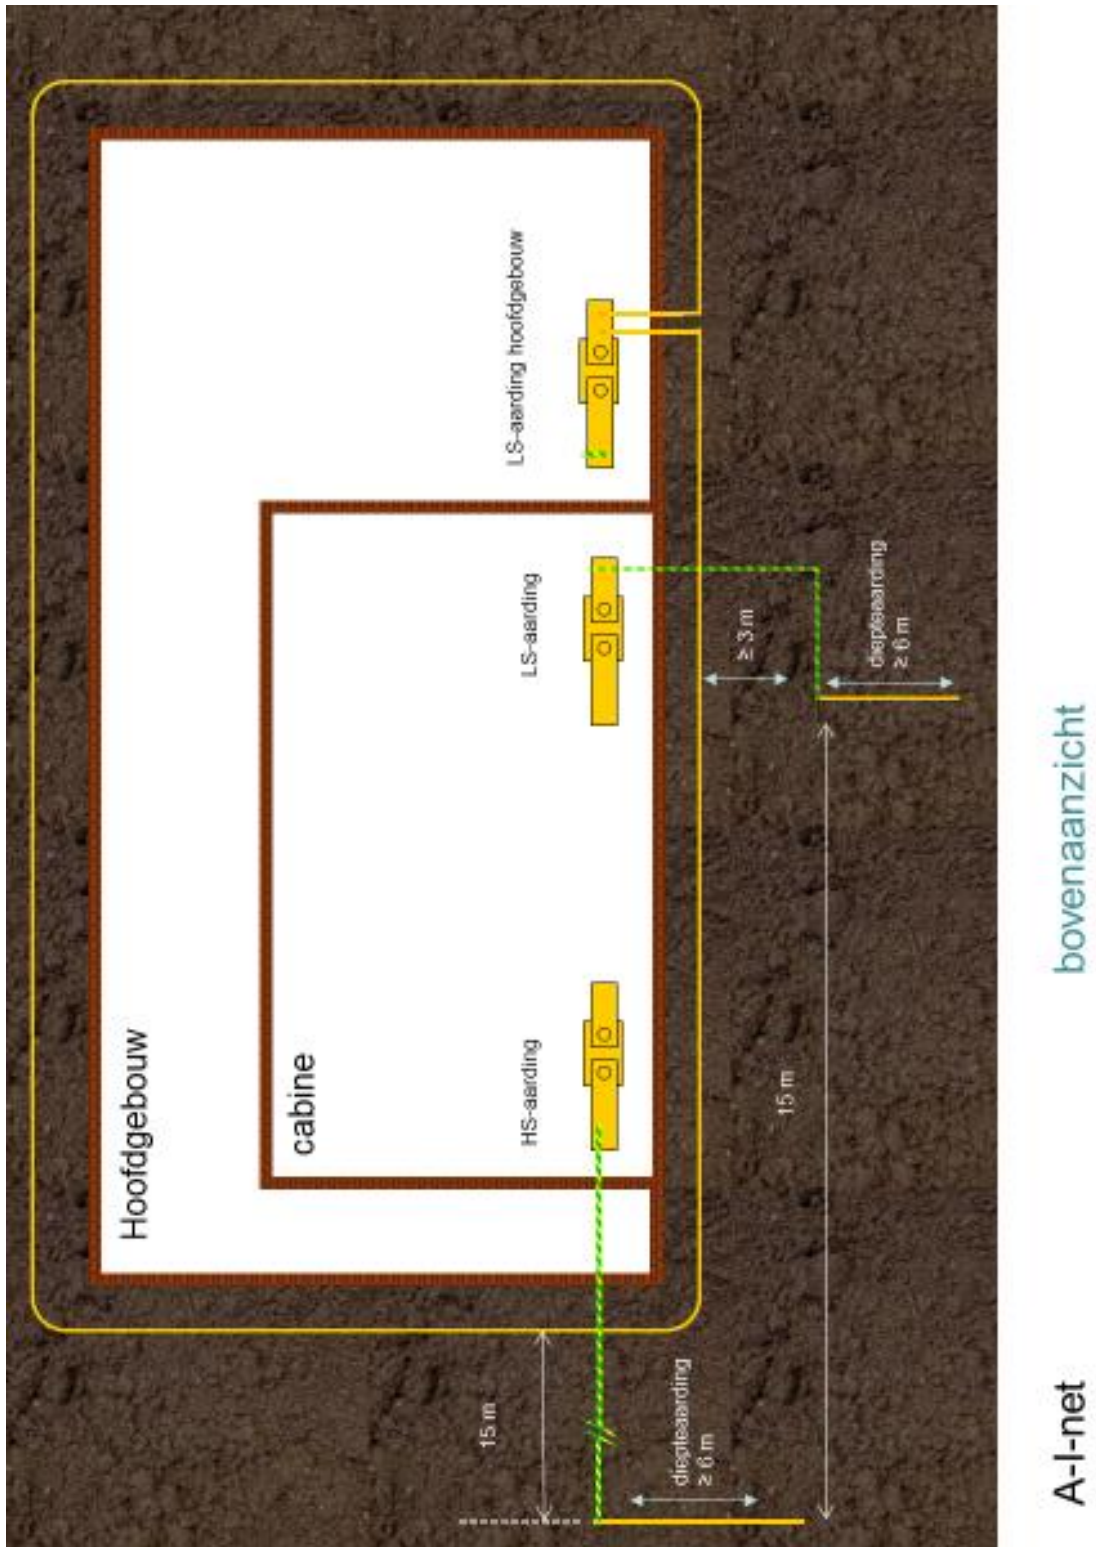

Figuur 23

24. Afkortingen en woordenlijst

AREI	: A lgemeen reglement op de E lektrische I nstallaties
DP	: D ecentrale P roductie
EO	: E rkend O rganisme
FSI	: F out S troom I ndicator (= kortsluitverklikker)
HS	: H oog S panning, in de context van dit document alle spanningen van 1 kV tot en met 52 kV
LS	: L aag S panning
LSS	: L ast S cheidings S chakelaar
MCB	: M ini C ircuit B reaker (kleine vermogenschakelaar in verdeelkasten)
NOB	: N et O ntkoppel B eveiliging
RMU	: R ing M ain U nit
RTU	: R emote T erminal U nit
SYNERGRID	: Beroepsfederatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België
TFO	: T rans F ormator
TRDE	: T echnisch R eglement D istributie E lektriciteit
TST	: T echnische S pecificatie / S pecification T echnique
TVS	: T echnische V oor S chriften
VDS	: V olt D etection S ystem (= spanningsdetector)
VREG	: V laamse R egulator voor de E lektriciteits- en G asmarkt
WKK	: W armte k racht k oppeling